* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale il prodotto viene distribuito.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-13576A
Italian. 04/2007. Rev. 1.1

SGH-F300
Manuale dell'utente

Importanti precauzioni di sicurezza

☑ Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Informazioni sul copyright

- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio commerciale depositato di Microsoft Corporation.

Sicurezza stradale

Non usate il telefono durante la guida di veicoli. Parcheggiate il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnete il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnete il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettate le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Normative speciali

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenetelo asciutto.

Utilizzo corretto

Usate il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitate di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata d'emergenza

Digitate il numero di emergenza del paese in cui vi trovate, quindi premete .

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Utilizzate solo batterie e accessori certificati da Samsung, come auricolari e cavi dati per PC. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni all'utente o al telefono e risultare pericoloso.

Smaltite le batterie usate in base a quanto specificato sulle istruzioni.

L'ascolto prolungato e ad alto volume tramite auricolare può danneggiare l'udito.

Non smontate mai il telefono

Non smontate mai il telefono, per nessun motivo. Potrebbe infatti danneggiarsi il pacchetto-batteria, o dei materiali conduttori d'elettricità potrebbero penetrare nel telefono, provocando seri danni all'apparecchio e potendolo rendere altresì infiammabile.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedete "Informazioni sulla salute e sulla sicurezza" a pagina 110.

Informazioni sul manuale

Questo manuale fornisce informazioni sull'uso del telefono. Per apprendere rapidamente le funzioni principali del telefono, fate riferimento a "Operazioni preliminari" e a "Funzioni del Lettore multimediale".

In questo manuale, vengono utilizzate le seguenti icone:

☑ Indica che occorre prestare una particolare attenzione alle informazioni successive riguardanti la sicurezza o le funzioni del telefono.

▶ Indica che è possibile ottenere maggiori informazioni alla pagina cui si fa riferimento.

→ Indica che occorre premere il tasto di navigazione per scorrere all'opzione specificata e selezionarla.

[ ] Indica un tasto sul telefono. Ad esempio, [ ]

< > Indica un tasto di programmazione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del telefono. Ad esempio, <**Menu**>

- **Ingresso multimediale**
  Utilizzate le funzioni del telefono e quelle del lettore multimediale separatamente, commutando il duplice display del telefono.

Funzioni speciali del telefono

- **Sincronizzazione con Windows Media Player**
  Potete trasferire file musicali verso il telefono, direttamente da Windows Media Player.

- **Lettore MP3**
  Riproducete file musicali sul telefono. Potete utilizzare altre funzioni mentre ascoltate la musica.

- **Fotocamera e videocamera**
  Utilizzate la fotocamera del telefono per scattare foto o registrare videoclip.

- **Radio FM**
  Potete ascoltare le stazioni radio preferite sempre, ovunque.

- **Memo vocale**
  Potete registrare memo vocali o suoni.

- **Modo Non in linea**
  Commutate il telefono al modo Non in linea per utilizzare le funzioni non wireless quando siete in aereo.

- **Bluetooth**
  Trasferite file multimediali e dati personali, e collegatevi ad altri dispositivi mediante la tecnologia Bluetooth wireless (senza fili).

- **Browser WAP**
  Accedete al Wireless Web per ricevere le informazioni più aggiornate e avere accesso ad un'ampia varietà di contenuti multimediali.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Inviate e ricevete messaggi MMS con una combinazione di testi, immagini, video e suoni.

- **Messaggi SOS**
  Inviate messaggi SOS a familiari o amici per un aiuto in una condizione di emergenza.

- **Agenda**
  Potete organizzare la pianificazione quotidiana, settimanale e mensile.

Sommario

Apertura dell'imballaggio **6**

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti

Il telefono **6**

Tasti, funzioni e posizioni

Operazioni preliminari **7**

Prime operazioni con il telefono

Installazione e carica del telefono 7
Accensione e spegnimento 8
Commutazione tra la modalità
Telefono e quella del Lettore multimediale..... 9
Tasti e icone 10
Accesso alle funzioni di menu 13
Inserimento testo 14
Personalizzazione del telefono 18
Esecuzione/ricezione di chiamate 19
Uso di una scheda di memoria 20
Utilizzo di un astuccio in pelle 21
Reset del telefono 22

Funzioni del Lettore multimediale **23**

Impiego delle funzioni multimediali: lettore musicale, fotocamera, album multimediale, radio FM e registratore

Impiego dei Tasti del Lettore multimediale... 23
Riproduzione di musica 26
Uso della fotocamera 32
Visualizzare foto e video in Album 37
Ascolto della radio FM 40
Utilizzo del registratore 42

Funzioni di chiamata **44**

Funzioni avanzate di chiamata

Funzioni di menu **49**

Tutte le opzioni di menu elencate

Risoluzione dei problemi **108**

Guida alla risoluzione dei problemi

Informazioni sulla salute e sulla sicurezza **110**

Indice **119**

Panoramica sulle funzioni del menu

Per accedere al modo Menu, premete <**Menu**> nel modo stand-by.

1 Registro chiamate ▶ p. 49

1 Tutte le chiamate ▶ p. 49
2 Chiamate perse ▶ p. 49
3 Chiamate effettuate ▶ p. 49
4 Chiamate ricevute ▶ p. 50
5 Elimina tutto ▶ p. 50
6 Durata chiamate ▶ p. 50
7 Costo chiamate[1] ▶ p. 50

2 Rubrica ▶ p. 51

1 Elenco contatti ▶ p. 51
2 Crea contatto ▶ p. 52
3 Gruppi ▶ p. 53
4 Selezione rapida ▶ p. 54
5 Biglietto da visita ▶ p. 55
6 Numeri personali ▶ p. 55
7 Gestione ▶ p. 55
8 Numeri di servizio[1] ▶ p. 56

3 Applicazioni ▶ p. 56

1 Registratore ▶ p. 56
2 Fusi orari ▶ p. 58
3 Sveglia ▶ p. 58
4 Timer ▶ p. 59
5 Cronometro ▶ p. 59
6 Promemoria ▶ p. 60
7 Gestione chiavi ▶ p. 60
8 SIM AT[1] ▶ p. 61

4 Browser ▶ p. 61

1 Homepage ▶ p. 61
2 Inserisci URL ▶ p. 63
3 Preferiti ▶ p. 63
4 Pagine salvate ▶ p. 64
5 Cronologia ▶ p. 64
6 Svuota cache ▶ p. 64
7 Impostazioni browser ▶ p. 64

5 Messaggi ▶ p. 65

1 Crea messaggio ▶ p. 65
2 Cartelle messaggi ▶ p. 68
3 Modelli ▶ p. 74
4 Elimina tutto ▶ p. 75
5 Impostazioni ▶ p. 75
6 Messaggi SOS ▶ p. 78
7 Stato memoria ▶ p. 79

6 Gestione file ▶ p. 79

1 Immagini ▶ p. 80
2 Video ▶ p. 81
3 Musica ▶ p. 82
4 Suoni ▶ p. 83
5 Altri file ▶ p. 84
6 Scheda memoria[2] ▶ p. 85
7 Stato memoria ▶ p. 85

7 Agenda ▶ p. 85

8 Fotocamera ▶ p. 89

9 Impostazioni ▶ p. 91

1 Data e ora ▶ p. 91
2 Telefono ▶ p. 92
3 Display ▶ p. 94
4 Audio ▶ p. 94
5 Illuminazione ▶ p. 96
6 Tutorial ▶ p. 96
7 Servizi di rete ▶ p. 97
8 Bluetooth ▶ p. 100
9 Sicurezza ▶ p. 102
10 Connessioni ▶ p. 105
11 Ripristino impostazioni ▶ p. 107
12 Informazioni telefono ▶ p. 107

1. Disponibile solo se supportata dalla scheda SIM.
2. Disponibile solo se è inserita una scheda di memoria.

Apertura dell'imballaggio

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti

- Telefono
- Caricabatteria da viaggio
- Manuale dell'utente
- Custodia in pelle

Potete acquistare accessori diversi presso il rivenditore Samsung locale.

Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda della nazione e del gestore telefonico.

Il telefono

Tasti, funzioni e posizioni

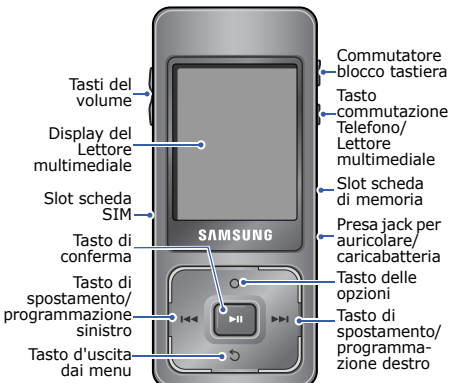

Operazioni preliminari

Prime operazioni con il telefono

Informazioni sulla scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a un gestore di telefonia cellulare, si riceve una scheda SIM (Subscriber Identity Module) plug-in contenente i dettagli dell'abbonamento, quali il PIN e i servizi opzionali disponibili.

Installazione e carica del telefono

1 Inserite la scheda SIM.

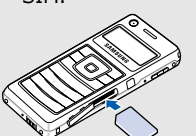

- Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla siano rivolti in basso.
- Non rimuovere la scheda SIM quando il telefono è attivo.

2 Collegate il caricabatteria al telefono.

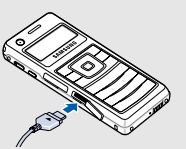

3 Collegate il caricabatteria a una normale presa di rete di alimentazione AC 220V.

4 Quando il telefono è completamente carico, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente e dal telefono.

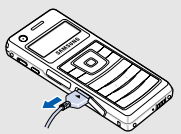

☑ Usare il telefono dopo aver caricato la batteria per qualche ora.

Indicatore batteria quasi scarica

Quando la batteria è quasi scarica:

- viene emesso un tono di avviso,
- viene visualizzato il messaggio di batteria scarica e
- l'icona di batteria scarica lampeggia.

Se la batteria fosse troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Ricaricate la batteria.

☑ La batteria del telefono non è sostituibile dall'utente. Una volta esaurita la durata di vita della batteria, portare il telefono ad un centro d'assistenza Samsung per la sostituzione della batteria.

Accensione e spegnimento

Accensione	1. Tenete premuto [☎].
	2. Se necessario, inserite il PIN e premete <**OK**>.
Spegnimento	Tenete premuto [☎].

- Non accendere il telefono in luoghi ove sia vietato l'uso del cellulare.
- Quando si accende il telefono per la prima volta, esso richiede se si desidera lanciare il programma di spiegazioni incorporato. Premete <**Sì**> per apprendere a come utilizzare i tasti del lettore multimediale.

Blocco tastiera

Potete bloccare la tastiera al fine di impedire operazioni telefoniche indesiderate, dovute alla pressione accidentale di un tasto qualsiasi.

Nel modo stand-by, spostate in su. Per sbloccare la tastiera, spostate in giù.

Modo non in linea

Potete commutare il telefono in modo Non in linea, nel quale sono disattivate le funzioni che richiedono una connessione alla rete. Questo modo è utile quando desiderate utilizzare il telefono in un luogo in cui non è consentito l'impiego di dispositivi portatili, come ad esempio in aereo o all'ospedale.

Per passare al modo Non in linea, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Modo non in linea** → **Sì**.

Nel modo Non in linea, si possono utilizzare funzioni non wireless, quali agenda, fotocamera e lettore MP3.

Commutazione tra la modalità Telefono e quella del Lettore multimediale

Questo telefono offre funzioni multimediali d'intrattenimento, oltre a quelle telefoniche tradizionali.

Quando accendete il telefono, questo si dispone nella modalità tradizionale Telefono, ed utilizza il piccolo display posto sul lato anteriore.

Per commutare il telefono in modalità Lettore multimediale al fine di fruire delle funzioni del lettore multimediale, premete il pulsante [PHONE◉MP3]. Si accende allora lo schermo piu' grande, sul lato posteriore.

Tasti e icone

Tasti telefonici

	Eseguono la funzione indicata sull'ultima riga del display.
	Nel modo stand-by, consente di accedere direttamente ai menu preferiti. ▶ p. 92 Nel modo menu, consente di scorrere le opzioni di menu.
	Nel modo stand-by, avvia il browser WAP. Nel modo menu, seleziona l'opzione di menu evidenziata o conferma l'immissione.
	Cancella i caratteri dal display o gli elementi in un'applicazione.
	Nel modo Standby, premete per accendere la fotocamera.
	Esegue o risponde a una chiamata. Nel modo stand-by, consente di recuperare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.
	Tenete premuto per accendere o spegnere il telefono. Consente di terminare una chiamata. Nel modo Menu, annulla i dati immessi e riporta al modo stand-by.
	Consentono di immettere numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.
	Consentono di immettere caratteri speciali o eseguire funzioni speciali.

Tasti del Lettore multimediale

	Per scorrere le varie voci, o eseguire una funzione specifica, secondo l'azione intrapresa: trascinamento, pressione, o trattenimento. ▶ p. 23
	Seleziona l'opzione di menu evidenziata o conferma l'immissione: Scatta una foto, registra un videoclip o un memo vocale, o avvia la riproduzione della musica.

Tasti comuni

	Blocca o sblocca i tasti.
	Commuta tra la modalità Telefono e quella del Lettore multimediale

	Consentono di regolare il volume del telefono.

Icone

Le seguenti icone possono apparire sullo schermo per indicare lo stato del telefono. Le icone visualizzate sul display possono variare, a seconda della rete del Paese o del gestore telefonico.

	Potenza segnale ricevuto
	Chiamata in corso
	Fuori copertura; non è possibile effettuare o ricevere chiamate
	Funzione messaggi SOS attiva ▶ p. 78
	Sveglia impostata ▶ p. 58
	Riproduzione musica in corso
	Riproduzione musica in pausa

	Messaggio SMS o MMS
	Segreteria telefonica
	Messaggio di configurazione
	Funzione di trasferimento chiamate attiva[1] ▸ p. 97
	Bluetooth attivo ▸ p. 100
	Connesso al vivavoce Bluetooth o al kit vivavoce per veicolo ▸ p. 101
	Navigazione in Internet ▸ p. 61
	Collegato a una pagina WAP sicura
	Navigazione in Internet tramite PC utilizzando il telefono come modem
	Sincronizzazione dei dati tramite PC Studio

	Rete GPRS
	Connessione alla rete GPRS
	Trasferimento dei dati con rete GPRS
	Rete EDGE
	Connessione alla rete EDGE
	Trasferimento dei dati con rete EDGE
	Area domestica, in caso di registrazione al servizio appropriato
	Area ufficio, in caso di registrazione al servizio appropriato
	Roaming

	Scheda memoria inserita ▶ p. 20
	Radio FM accesa ▶ p. 40
	Modo silenzioso durante una chiamata ▶ p. 47
	Modo silenzioso (Vibrazione)
	Modo silenzioso (Suoni disattivati)
	Suoneria impostata su vibrazione ▶ p. 94
	Livello di carica della batteria

1. Icona visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM e dal gestore telefonico.

Accesso alle funzioni di menu

In modalità Telefono

Uso dei tasti di programmazione

Le funzioni dei tasti di programmazione variano in base all'applicazione utilizzata. L'ultima riga del display indica la funzione corrente.

Premete il tasto di programmazione sinistro per selezionare l'opzione evidenziata.

Premete il tasto di programmazione destro per tornare al livello di menu precedente.

Selezione di un'opzione	1. Premete il tasto di programmazione desiderato.
	2. Premete i tasti di spostamento per passare all'opzione precedente o successiva.
	3. Premete <**Seleziona**>, <**OK**> o [**OK**] per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata.
	4. Per uscire, scegliere uno dei metodi indicati di seguito. • Premete <**Indietro**> per salire di un livello. • Premete [☎] per tornare al modo stand-by.
Uso dei numeri di menu	Premete il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata.

In modalità Lettore multimediale

Potete accedere alle funzioni ed alle opzioni del menu premendo o trascinando i tasti del Lettore multimediale. Ulteriori dettagli sono descritti in "Funzioni del Lettore multimediale." ▸ p. 23

Inserimento testo

Potete immettere il testo servendovi delle modalità AB, T9, Numeri e Simboli.

In modalità Telefono

Cambia-mento del modo di inserimento testo.	• Tenete premuto [*] per passare dal modo T9 (T9Ab) al modo AB (Abc) e viceversa. A seconda del Paese, potrebbero essere disponibili modi di immissione specifici per la lingua.
	• Premete [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare al modo Numero (123).
	• Tenete premuto [#] per passare al modo simbolico.

Modalità AB	**Immissione di una parola in modalità AB** Premete il tasto appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display. Per immettere due volte la stessa lettera o immettere un'altra lettera dello stesso tasto, premete [Destra] o aspettate che il cursore si sposti automaticamente a destra. Quindi inserite la lettera successiva. **Altre operazioni per il modo AB** • Premete [**1**] per immettere caratteri speciali. • Premete [#] per inserire uno spazio. • Premete i tasti di spostamento per spostare il cursore.

Modalità T9

- Premete [**C**] per eliminare i caratteri uno ad uno.
- Per cancellare tutto il contenuto visualizzato sul display, tenete premuto [**C**].

Immissione di una parola nel modo T9

1. Premete i tasti numerici (da **2** a **9**) contenenti le lettere della parola che volete inserire. Per ogni lettera, è sufficiente premere il tasto che la contiene una sola volta.
2. Digitate l'intera parola prima di modificare o eliminare qualsiasi carattere.
3. Quando viene visualizzata l'intera parola correttamente, andate al passaggio 4. In caso contrario, premete [**0**] per visualizzare parole alternative per i tasti premuti.
4. Premete [#] per inserire uno spazio e inserite la parola successiva.

Altre operazioni con il modo T9

- Premete [**1**] per immettere automaticamente punti o apostrofi.
- Premete [#] per inserire uno spazio.
- Premete i tasti di spostamento per spostare il cursore.

- Premete [**C**] per eliminare i caratteri uno ad uno.
- Per cancellare tutto il contenuto visualizzato sul display, tenete premuto [**C**].

Aggiunta di una parola nuova al dizionario T9

1. Inserite la parola da aggiungere.
2. Premete [**0**] per visualizzare parole alternative corrispondenti ai tasti premuti. Quando non sono più presenti parole alternative, appare l'indicazione **Aggiungi**.
3. Premete <**Aggiungi**>.
4. Inserite la parola desiderata con il modo AB e premete <**OK**>.

Modo numerico	Premete i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.
Modo simbolico	1. Premete [Su] o [Giù] per visualizzare i simboli desiderati. 2. Premete il tasto numerico corrispondente al simbolo desiderato. 3. Premete [**OK**] per inserire i simboli.

In modalità Lettore multimediale

Potete immettere il testo toccando o trascinando i tasti del lettore multimediale. Ulteriori dettagli sono descritti nelle "Funzioni del lettore multimediale". ▸ p. 25

Personalizzazione del telefono

Lingua del display

1. Nel modo stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Lingua**.
2. Selezionate la lingua.

Suoneria chiamata

1. Nel modo stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Audio** → **Chiamata entrante** → **Suoneria**.
2. Selezionate una categoria di suonerie.
3. Selezionate una suoneria.
4. Premete <**Salva**>.

Volume tono tasti

Nel modo stand-by, premete [Volume] per regolare il volume del tono dei tasti.

Aspetto menu

Potete modificare il colore degli elementi che compongono il display.

1. Nel modo stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Aspetto**.
2. Selezionate un motivo di colore.

Menu rapido

Potete impostare i tasti di spostamento come menu rapido per accedere ai menu preferiti.

1. Nel modo stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Menu rapido**.
2. Selezionate un tasto.
3. Selezionate un menu da assegnare al tasto.

Modo silenzioso

Potete attivare il Modo silenzioso per non disturbare gli altri.

Nel modo stand-by, tenete premuto [#].

Blocco telefono

Potete proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato tramite password. Il telefono richiede la password all'accensione.

1. Nel modo stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco telefono**.
2. Selezionate **Attiva**.
3. Inserite una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, e premete <**OK**>.
4. Inserite di nuovo la password e premete <**OK**>.

Esecuzione/ricezione di chiamate

Esecuzione di una chiamata

1. Nel modo stand-by, inserite il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [ ].
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando il telefono suona, premete [ ].
2. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Regolazione del volume durante una chiamata

Premete [Volume].

Uso di una scheda di memoria

Importanti informazioni sulla scheda di memoria

- Cancellazioni e scritture frequenti riducono la durata di vita della scheda.
- Non rimuovete la scheda dal telefono e non spegnete il telefono durante l'accesso o il trasferimento di dati, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Non sottoponete le schede a forti urti.
- Non toccate i terminali della scheda di memoria con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.
- Tenete le schede fuori dalla portata di bambini o animali.
- Non esponete le schede in luoghi soggetti a scariche elettrostatiche e/o disturbi elettrici.

Inserimento di una scheda di memoria

1. Inserite la scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso l'alto nel relativo slot.

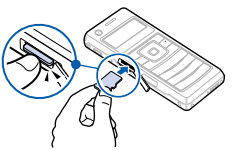

2. Spingete la scheda fino a quando non si blocca in posizione.

Rimozione di una scheda di memoria

1. Premete leggermente la scheda di memoria per sganciarla dal telefono.
2. Rimuovete la scheda dallo slot.

Utilizzo di un astuccio in pelle

Un robusto astuccio di pelle, maneggevole, è fornito assieme al telefono. Se utilizzato correttamente, può proteggere il telefono da eventuali danni. Dispone di una batteria interna, per cui non è necessario trasportare con sé una batteria supplementare.

Inserire il telefono

Fate scorrere il telefono al suo posto. Il blocco lo fisserà automaticamente.

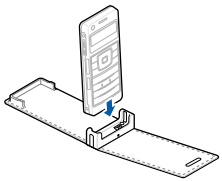

Caricamento del telefono

Collegate il caricabatteria alla presa sull'astuccio.



Rimuovere il telefono

Premete i pulsanti di blocco su ambo i lati e fate scorrere il telefono per liberarlo.

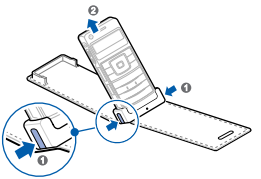

- La batteria dell'astuccio potrebbe piegarsi o venir danneggiata da una manipolazione incorretta dell'astuccio. Fare attenzione soprattutto a non sedersi con l'astuccio di pelle nella tasca posteriore dei pantaloni.
- Mantenere sempre asciutto l'astuccio di pelle. L'umidità può deformare la sua forma originaria.

Reset del telefono

Nel caso che il telefono si bloccasse per un qualsiasi motivo, mentre se ne utilizza una data funzione, lo si potrà facilmente ripristinare.

Reset del telefono

Premete e tenete premuto il pulsante di reset posto all'interno del foro utilizzando uno strumento appuntito.

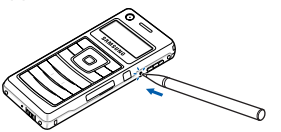

Il telefono non si riavvia automaticamente una volta azzerato mediante il "Reset". Tenere premuto [ ] per accendere il telefono.

Funzioni del Lettore multimediale

Impiego delle funzioni multimediali: lettore musicale, fotocamera, album multimediale, radio FM e registratore

Impiego dei Tasti del Lettore multimediale

Modo d'impiego

Trascina-mento *Trascinate il dito in direzione della freccia.*		Per scorrere un elenco verso l'alto o il basso di due posizioni contemporanea-mente.
		Per scorrere un elenco di una posizione alla volta.
		Per scorrere le schede di una posizione alla volta.
Pressione *Premete leggermente e rilasciate.*		Per scorrere un elenco di una posizione alla volta.
		Per eseguire le segueni operazioni: • ○: Aprire un elenco di opzioni. • ⏮: Come il tasto di programmazione /spostamento sinistro. • ⏭: Come il tasto di programmazione /spostamento destro. • ⮌: Chiudere la funzione corrente del menu.

Pressione prolungata *Tenete premuto.*		Per spostarsi all'inidietro o in avanti in un file, in modo continuo, fino al rilascio della pressione del dito sul tasto.

- Se il display del Lettore multimediale si spegne, premere [▶II] per riaccendere il display.
- Usare l'esercitazione integrata nel telefono per apprendere ad usare i tasti del lettore multimediale.
  ▶ p. 96

Per accedere ai menu o alle opzioni

Accesso alle funzioni di menu

1. In modo stand-by, trascinate il tasto a sinistra o a destra per far scorrere le icone del menu: **Lettore musicale**, **Fotocamera**, **Album**, **Radio FM**, e **Registratore**.

2. Premete [▶II] per accedere al menu evidenziato.
3. Premete [↩] per uscire dal menu.

Selezione di un'opzione

1. In un menu, premete [○] per aprire l'elenco delle opzioni.
2. Fate scorrere verso l'alto o il basso trascinando il tasto verso l'alto o il basso, oppure premendo l'angolo del tasto.
3. Premete [▶II] per confermare l'opzione evidenziata.
4. Una volta modificate le impostazioni, premete [I◀◀] ([💾]) per memorizzarle.
5. Premete [↩] per chiudere l'elenco delle opzioni.

Inserimento testo

Modifica del modo di inserimento testo

- Tenete premuto [○] per commutare tra il modo T9 (**T9 Abc**) e quello AB (**Abc**).
- Tenete premuto [○] per cambiare tra maiuscole/minuscole, o commutare in modo numerico (**123**) o in quello Simbolo (**SYM**).

Inserimento caratteri

1. Trascinate verso l'alto o il basso per ottenere un gruppo di caratteri.
2. Premete [▶II] fino alla visualizzazione del carettere desiderato.
3. Ripetere i passaggi 1 e 2.
4. Una volta terminata l'operazione, premete [I◀◀] per confermare l'immissione.

Riproduzione di musica

Copia di file musicali nel telefono

Potete riprodurre file di tipo.mp3, .aac, .aac+, .m4a e .wma. Utilizzate i metodi seguenti:

- Download dal wireless Web ▶ p. 61
- Download da un computer tramite il programma opzionale Samsung PC Studio ▶ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio
- Ricezione con Bluetooth ▶ p. 102
- Copiare in una scheda di memoria e inserire la scheda nel telefono. ▶ p. 20
- Sincronizzazione dei file musicali con Windows Media Player ▶ paragrafo successivo

Sincronizzazione con Windows Media Player

Potete copiare file musicali nel telefono grazie alla sincronizzazione con Windows Media Player 11.

1. In modo stand-by del telefono, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Impostazione USB** → **Trasferimento oggetti multimediali**.
2. Collegate il telefono al PC con un cavo dati per PC opzionale.
3. Selezionate **Sincronizza file multimediali con dispositivo** quando appare la finestra popup sul computer.

4. Inserite il nome del telefono e terminate con un clic su **Fine**.
5. Selezionate e trascinate i file musicali verso l'elenco di sincronizzazione.
6. Fate clic su **Avvia sincronizzazione**.
7. Al termine della sincronizzazione, scollegate il telefono dal PC.

Riproduzione di file musicali

1. In modo stand-by del Lettore multimediale, aprite il **Lettore musicale**.
2. Premete [⏯] per iniziare la riproduzione.
3. Durante la riproduzione, utilizzate i tasti elencati di seguito:
   - Premete [⏯] per sospendere o riprendere la riproduzione.
   - Premete [⏮] per riavviare la riproduzione. Premete di nuovo lo stesso pulsante per tornare al file precedente.
   - Mantenete premuto [⏮] per spostarsi all'indietro nell'ambito di un file.
   - Premete [⏭] per passare al file successivo.

Riproduzione di file musicali (continua)

- Mantenete premuto [▸▸I] per spostarsi in avanti nell'ambito di un file.
- Premete [Volume] per regolare il livello del volume.
- Trascinate il tasto verso sinistra o destra per accedere all'intero elenco musicale, o verificare le impostazioni del lettore musicale.

4. Premete [↩] per interrompere la riproduzione.

Utilizzo di auricolare stereo Bluetooth opzionle

1. Dalla schermata del lettore musicale, premete [O] per aprire l'elenco delle opzioni.
2. Selezionate **Riproduci** → un'opzione.

   La selezione di **Auricolare stereo Bluetooth doppio** consente la connessione al telefono di due auricolari allo stesso tempo.
3. Ricercate e selezionate gli auricolari stereo Bluetooth.
4. Inserite il PIN dell'auricolare Bluetooth, **0000**, e premete <I◂◂>.

- Quando si utilizza la funzione duale stereo, alcuni auricolari Bluetooth possono non riprodurre alcuna musica, nel caso non supportino il servizio di flusso MP3.
- Alcuni formati di file, così come i file musicali sulla scheda di memoria, potrebbero non supportare la funzione di doppio auricolare stereo.
- Non si può utilizzare il suono 3D, selezionare un tipo di equalizzatore, o regolare il livello del volume tramite [Volume], mentre si ascolta tramite un auricolare Bluetooth.

Creazione di una sequenza brani

1. Nella schermata, trascinate il tasto verso destra.
2. Premete [▸▸I] per accedere all'elenco della musica preferita.
3. Premete [○] e selezionare **Crea elenco brani**.
4. Inserite un nome per l'elenco brani e premete [I◂◂].
5. Premete [I◂◂] per accedere all'elenco completo della musica preferita.
6. Scorrete fino al file desiderato e premete [○].
7. Selezionate **Aggiungi a elenco brani** → **Selezionato** o **Tutti**.
8. Per **Tutti**, premete [▸II] per selezionare i file desiderati, e quindi premete [I◂◂].
9. Selezionate l'elenco brani creato.

Creazione di una sequenza brani (continua)

10. Una volta terminato, premete [▸▸ı] per accedere all'elenco della musica preferita.
11. Selezionate l'elenco brani appena creato per avviarne la riproduzione.

Selezione di un elenco brani

Mentre si utilizza il lettore musicale, i file musicali vengono riordinati automaticamente nell'elenco della musica più ascoltata, o in quello della musica più recente. Oltre alle sequenze brani create, utilizzate tali sequenze per ascoltare facilmente e rapidamente la musica preferita.

1. Nella schermata del lettore musicale, trascinare il tasto verso destra.
2. Premete [▸▸ı] per accedere all'elenco della musica preferita.
3. Selezionate l'elenco brani desiderato.

Utilizzo delle opzioni del lettore

Dalla schermata del lettore MP3, premete [○]. Le opzioni disponibili variano a seconda della sequenza brani corrente:

- **Passa a**/**Passa al telefono**: consente di selezionare un modo di uscita audio verso l'altoparlante del telefono o gli auricolari stereo Bluetooth.
- **Riproduci**: consente di avviare la riproduzione tramite l'altoparlante del telefono o gli auricolari stereo Bluetooth.

- **Ferma**: interrompe la riproduzione.
- **Aggiungi a elenco brani**: consente di aggiungere il file corrente all'elenco di riproduzione musicale preferito.
- **Elimina**: consente di eliminare il file corrente.
- **Aggiungi ad altro elenco**: consente l'aggiunta del file corrente ad un altro elenco brani.
- **Rimuovi da elenco brani**: consente di rimuovere il file corrente dalla sequenza brani.
- **Attiva**: consente di ottenere un nuovo codice di licenza dal sito WAP corrispondente.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.
- **Gestione chiavi**: consente la gestione dei codici di licenza.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

Nella schermata del lettore musicale, trascinare il tasto verso sinistra.

- **Ripeti**: consente di selezionare un tipo di ripetizione.
- **Riproduzione casuale**: imposta il lettore musicale per la riproduzione dei brani in ordine casuale.
- **Suono 3D**: attiva o disattiva l'audio 3D.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale (continua)

- **Tipo equalizzatore**: consente di selezionare un'impostazione per l'equalizzatore.

  Quando si attiva il suono 3D, quest'opzione non è disponibile.
- **Volume**: consente di selezionare il livello del volume.
- **Album art**: consente di impostare il lettore multimediale per visualizzare l'immagine dell'album, se è presente un file che contenga tali informazioni.

Uso della fotocamera

- Non fotografare le persone senza il loro permesso.
- Non fotografare in luoghi in cui non è consentito l'uso di macchine fotografiche.
- Non fotografare in luoghi in cui si potrebbe interferire con la privacy degli altri.
- Se si scatta un'immagine in condizioni di luminosità eccessiva o in controluce, la foto può apparire ombreggiata.

Scatto di una foto

1. In modo stand-by, accede al menu **Fotocamera**. Il display viene attivato come mirino.
2. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
   ▶ sezione seguente
3. Premete [▶II] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.

4. Trascinate il tasto verso sinistra o destra per controllare la parte nascosta della foto.
5. Premete [⏮] per far ritorno al mirino, oppure premete [⏭] per cancellare la foto.

Regolazione di un'immagine

In modo Cattura, regolate l'immagine da catturare:

- Trascinate verso l'alto / basso, oppure premete e rilasciare sul lato destro del tasto, per regolare la luminosità.
- Premete [Volume] o trascinare verso l'alto / il basso, oppure premete e rilasciare sul lato sinistro del tasto per ingrandire o rimpicciolire il quadro immagine.
- Premete [⏮] per commutare il mirino nel display telefonico.
- Premete [○] o trascinate il tasto verso sinistra, per accedere ad un elenco di opzioni, e modificare le impostazioni della fotocamera.
- Premete [⏭] per passare al modo registrazione. ▶ p. 35

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Nel modo cattura, premete [○] per accedere all'elenco delle opzioni.

- **Modalità scatto**: consente d'impostare la memorizzazione automatica delle foto da parte della fotocamera.
- **Dimensioni**: consente di selezionare le dimensioni delle foto.

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera (continua)

- **Timer**: consente di impostare un intervallo di tempo prima che la fotocamera scatti la foto.
- **Effetti**: consente di modificare il tono di colore o di applicare un effetto speciale.
- **Cornici**: applica una cornice decorativa.
- **Bilanciamento del bianco**: consente di cambiare il bilanciamento del colore della fotocamera.
- **ISO**: consente di modificare l'impostazione ISO, che controlla la sensibilità della fotocamera. Per situazioni di scarsa luminosità, selezionate un numero ISO maggiore.
- **Programma scena, Modo notturno**: consente di stabilire se utilizzare il modo Scatto notturno.
- **Modalità mirino**: consente di selezionare una schermata di anteprima.

In modo Cattura, trascinate il tasto verso sinistra per aprire l'elenco di opzioni.

- **Qualità**: consente di selezionare un'impostazione per la qualità dell'immagine.
- **Suono otturatore**: consente di selezionare il suono emesso quando si rilascia il tasto dell'otturatore.
- **Suono zoom**: attiva o disattiva l'effetto sonoro per lo zoom.

- **Suono luminosità**: attiva o disattiva l'effetto sonoro per la regolazione della luminosità.

Visualizzazione delle fotografie

1. In modo Cattura, trascinate il tasto verso destra per aprire l'elenco **Foto**.
2. Premete [⏮] o [⏭] per aprire altre cartelle.
3. Selezionate un'immagine dall'elenco.
4. Premete [⏮] o [⏭] per visualizzare altre immagini.

Registrazione di un videoclip

1. Nel modo Cattura, premete [⏭] per passare al modo Registrazione.
2. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
3. Premete [⏯] per avviare la registrazione.
4. Premete [⏯] per arrestare la registrazione. Il videoclip viene salvato automaticamente.
5. Premete [⏯] per rivedere il videoclip.
6. Premete [⏮] per far ritorno al mirino, oppure premete [⏭] per cancellare il videoclip.

Regolazione di un'immagine

In modo Registrazione, regolate l'immagine da registrare:

- Trascinate verso l'alto / basso dal lato destro del tasto, per regolare la luminosità.
- Premete [Volume] o trascinare verso l'alto / il basso dal lato sinistro del tasto per ingrandire o rimpicciolire il quadro immagine.
- Premete [○] o trascinate verso sinistra il tasto, per accedere ad un elenco di opzioni, e modificare le impostazioni della videocamera.
- Premete [▶▶I] per passare alla modalità Cattura. ▶ p. 32

Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Nel modo Registrazione, premete [○] per accedere all'elenco delle opzioni.

- **Dimensioni**: consente di selezionare le dimensioni del video.
- **Timer**: imposta un intervallo di tempo prima di iniziare la registrazione di un video.
- **Effetti**: consente di modificare il tono di colore o di applicare un effetto speciale.
- **Bilanciamento del bianco**: consente di cambiare il bilanciamento del colore della fotocamera.
- **Registra audio**/**Non registrare audio**: consente di registrare un video con audio.

- **Modalità di registrazione**: consente di selezionare un modo di registrazione video.
- **Modo mirino**: consente di selezionare una schermata di anteprima.

In modo Registrazione, trascinate il tasto verso sinistra per aprire l'elenco delle opzioni.

- **Qualità**: consente di selezionare la qualità dell'immagine.
- **Suono zoom**: attiva o disattiva l'effetto sonoro per lo zoom.
- **Suono luminosità**: attiva o disattiva l'effetto sonoro per la regolazione della luminosità.

Riproduzione video

1. In modo Registrazione, trascinate il tasto verso destra per aprire l'elenco **Videoclip**.
2. Premete [⏮] o [⏭] per aprire altre cartelle.
3. Selezionate un file video dall'elenco.

Visualizzare foto e video in Album

Visualizzazione delle fotografie

1. In modo stand-by, accedete al menu **Album**. Come impostazione prestabilita, si apre la schermata Immagini.
2. Selezionate una cartella di immagini.
3. Selezionate una foto.

Visualizzazione delle fotografie (continua)

4. Premete [⏮] o [⏭] per visualizzare altre immagini.
5. Premete [⏯] per visualizzare l'immagine a schermo intero.

Visualizzazione delle foto come una presentazione di diapositive

1. Nella schermata Immagini, selezionate una cartella di foto.
2. Selezionate una foto.
3. Premete [○] per aprire l'elenco delle opzioni.
4. Selezionate **Presentazione** → un intervallo di transizione fra le foto. La presentazione ha inizio.

Riproduzione video

1. In modo stand-by, accede al menu **Album**.
2. Premete [⏮] o [⏭] per accedere a **Video**.
3. Selezionate una cartella di video.
4. Selezionate un file video. Viene riprodotto il videoclip selezionato.
5. Durante la riproduzione, utilizzate i tasti elencati di seguito:
   - Premete [⏯] per sospendere o riprendere la riproduzione.
   - Premete [⏮] per riavviare la riproduzione. Premete di nuovo lo stesso pulsante per tornare al file precedente.
   - Tenete premuto [⏮] per spostarsi all'indietro nell'ambito di un file.

- Premete [▸▸I] per spostarsi al file successivo.
- Tenete premuto [▸▸I] per spostarsi in avanti nell'ambito di un file.
- Premete [Volume] oppure trascinate il tasto verso l'alto o il basso per regolare il livello d'ascolto.

6. Premete [↩] per interrompere la riproduzione.

Opzioni dei file

Da un elenco di foto o video, per accedere alle seguenti opzioni, premete [○]:

- **Visualizza**/**Riproduci**: apre il file selezionato.
- **Attiva chiave**: consente di ottenere un nuovo codice di licenza dal sito WAP corrispondente.
- **Elimina**: elimina il file selezionato o tutti i file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Presentazione**: consente la visualizzazione delle foto nella cartella correntemente selezionata, come una presentazione di diapositive.
- **Modalità di visualizzazione**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione dell'elenco.
- **Visibilità Bluetooth**: condivide il file con altri dispositivi Bluetooth.

Opzioni dei file (continua)

- **Blocca**/**Sblocca**: protegge il file per impedirne l'eliminazione.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.
- **Impostazioni**: consente la modifica delle impostazioni del lettore video.

  Impostazioni modalità di visualizzazione: consente di impostare il lettore video per la riproduzione di clip a schermo intero.

  Impostazioni luminosità: consente la regolazione della luminosità dello schermo del lettore video.
- **Gestione chiavi**: consente la gestione dei codici di licenza.

Ascolto della radio FM

Per ascoltare la radio FM, si devono connettere al telefono gli auricolari, che si comportano come un'antenna radio.

Ascolto della radio FM

1. Inserite il connettore dell'auricolare fornito a corredo nella presa jack auricolare/caricabatteria.
2. In modo stand-by, accedete alla **Radio FM**.
3. Premete [▶II] per accendere la radio FM.
4. Premete [I◀◀] o [▶▶I] per operare una scansione delle frequenze, per ritrovare stazioni radio disponibili.
5. Mentra si ascolta la radio FM:
   - Premete [Volume] oppure trascinare il tasto verso l'alto o il basso per regolare il livello d'ascolto.

- Premete [○] e selezionate **Aggiungi a canali preimpostati** per aggiungere la stazione radio corrente all'elenco dei canali.

6. Premete [▶II] per spegnere la radio FM.

Commutare tra l'altoparlante del telefono e l'auricolare

1. Nello schermo della radio FM, premete [○] per aprire l'elenco delle opzioni.
2. Selezionate **Altoparlante Sì**. L'uscita sonora viene commutata verso l'altoparlante del telefono.
3. Per commutare di nuovo agli auricolari, premete [○] e selezionate **Auricolare Sì**.

Impostazione di un elenco di stazioni radio

Mediante la sintonia automatica:

1. Nella schermata della radio FM, trascinate il tasto verso destra.
2. Selezionate **Sintonizzazione automatica**: il telefono memorizza le stazioni disponibili.

Aggiunta manuale di stazioni radio:

1. Nella schermata della radio FM, trascinate il tasto verso destra.
2. Selezionate **Aggiungi altro**.
3. Selezionate **Automatico** e scorrete le stazioni disponibili; premete [▶II] una volta trovata la stazione desiderata.

Impostazione di un elenco di stazioni radio (continua)

Selezionate **Manuale**, scorrete fino alla frequenza dell'emittente desiderata, quindi premete [▶II].

4. Una volta terminato, premete [↩] per far ritorno alla schermata della radio FM.

Ascolto di stazioni memorizzate

1. Nella schermata della radio FM, trascinate il tasto verso sinistra.
2. Selezionate **Solo canali preimpostati** → **Sì** per impostare la radio FM a sintonizzarsi unicamente sulle stazioni radio memorizzate nell'elenco.
3. Premete [↩] per far ritorno alla schermata della radio FM.
4. Premete [I◀◀] o [▶▶I] per scorrere fino alla stazione che si desidera ascoltare.

Utilizzo del registratore

Registrazione di memo vocali

1. In modo stand-by, accede al menu **Registratore**.
2. Premete [▶II] per avviare la registrazione.
3. Parlate vicino al microfono.
4. Una volta terminata la registrazione, premete [↩]. Il memo vocale viene salvato automaticamente.
5. Premete [▶II] per riascoltare il promemoria oppure premete [I◀◀], o ancora [▶▶I], per registrarne altri.

Riascolto del memo vocale

1. Nella schermata del registratore, trascinate il tasto verso destra, per accedere all'elenco dei memo.
2. Selezionate un memo vocale. Il memo vocale viene riprodotto.
3. Durante la riproduzione, utilizzate i tasti elencati di seguito:
   - Premete [▶II] per sospendere o riprendere la riproduzione.
   - Premete [I◀◀] per spostarsi al memo precedente.
   - Tenete premuto [I◀◀] per tornare indietro nell'ambito del memo.
   - Premete [▶▶I] per andare al memo successivo.
   - Tenete premuto [▶▶I] per avanzare, nell'ambito del memo.
   - Premete [Volume] oppure trascinate il tasto verso l'alto o il basso per regolare il livello d'ascolto.
4. Premete [↩] per interrompere la riproduzione.

☑ Il registratore è compatibile solo con file del tipo .amr. Per la riproduzione di altri tipi di suoni, accedere alla cartella **Suoni** in **Gestione file**.

Funzioni avanzate di chiamata

Esecuzione di una chiamata

1. Nel modo stand-by, inserite il prefisso e il numero di telefono.

   - Premere [**C**] per cancellare l'ultimo numero oppure tenere premuto [**C**] per cancellare l'intero contenuto del display.
   - Mantenere premuto [*] per inserire una pausa tra i numeri.

2. Premete [ ].
3. Se desiderate terminare la chiamata, premete [ ].

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Nel modo stand-by, tenete premuto [**0**]. Viene visualizzato il carattere **+**.
2. Digitate il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero di telefono, quindi premete [ ].

Riselezione delle ultime chiamate

1. Nel modo stand-by, premete [ ] per visualizzare l'elenco delle ultime chiamate.
2. Scorrete fino al numero desiderato e premete [ ].

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

Dopo aver memorizzato un numero nella rubrica, potete comporlo selezionandolo da questa. ▸ p. 51

Potete inoltre utilizzare la funzione di selezione rapida per assegnare tasti numerici specifici ai numeri composti con maggiore frequenza. ▸ p. 54

Potete comporre rapidamente un numero memorizzato nella scheda SIM utilizzando il numero di posizione assegnato al momento della memorizzazione.

1. Nel modo stand-by, immettete un numero e premere [#].
2. Premete [Sinistra] o [Destra] per scorrere tra gli altri numeri.

3. Premete <**Componi**> o [ ] per comporre il numero.

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e visualizza l'immagine della chiamata in arrivo.

Premete <**Accetta**> o [ ] per rispondere alla chiamata.

Suggerimenti per rispondere alle chiamate

- Se è attiva l'opzione **Risposta con ogni tasto**, potete premere qualsiasi tasto per rispondere, tranne <**Rifiuta**> e [ ]. ▸ p. 93
- Premete <**Rifiuta**> o [ ] per rifiutare una chiamata.
- Premete e tenete premuto [Volume] per rifiutare una chiamata o disattivare la suoneria, in base all'impostazione del **Tasto volume**. ▸ p. 93

Visualizzazione delle chiamate perse

Se sono presenti delle chiamate perse, lo schermo ne visualizza il numero.

1. Premete <**Vedi**>.
2. Se necessario, scorrete le chiamate perse.
3. Premete [ ] per comporre il numero desiderato.

Uso dell'auricolare

Utilizzate l'auricolare per effettuare o rispondere a una chiamata senza tenere il telefono in mano.

Collegate l'auricolare alla presa sul lato sinistro del telefono. Le funzioni del pulsante sull'auricolare sono le seguenti:

Per	Premere
eseguire nuovamente l'ultima chiamata	il pulsante, quindi premerlo e tenerlo premuto ancora.

Per	Premere
rispondere a una chiamata	il pulsante.
terminare una chiamata	il pulsante.

Opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata potete accedere a diverse funzioni.

Regolazione del volume durante una chiamata

Utilizzate [Volume] per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata.

Premete [Volume Su] per aumentare il volume e [Volume Giù] per diminuirlo.

Messa in attesa/recupero di una chiamata

Premete <**In attesa**> o <**Recupera**> per mettere in attesa o recuperare la chiamata.

Esecuzione di una seconda chiamata

Potete eseguire un'altra chiamata solo se la rete supporta questa funzione.

1. Premete <**In attesa**> per mettere in attesa la chiamata.
2. Eseguite normalmente la seconda chiamata.
3. Premete <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.
4. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Termina chiamata in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
5. Per terminare la chiamata corrente, premete [☎].

Risposta a una seconda chiamata

Potete rispondere a una chiamata in arrivo mentre siete al telefono, se la rete supporta questa funzione e se avete attivato la funzione di avviso di chiamata. ▶ p. 98

1. Premete [ ] per rispondere alla chiamata. La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.
2. Premete <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Termina chiamata in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
4. Per terminare la chiamata corrente, premete [ ].

Uso delle opzioni durante la chiamata

Premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti durante una chiamata:

- **Passa ad auricolare**/**Passa a telefono**: trasferisce la chiamata a un auricolare Bluetooth o a un kit vivavoce o nuovamente al telefono. Per utilizzare questa funzionalità, occorre prima collegare l'auricolare o il kit vivavoce al telefono. ▸ p. 101
- **Menu**: consente di accedere alle funzioni di menu del telefono.
- **Attiva modalità sottovoce**/**Disattiva modalità sottovoce**: attiva o disattiva il modo Sottovoce. Il modo Sottovoce migliora automaticamente la sensibilità del telefono per consentire all'interlocutore di udire la conversazione anche se si parla a bassa voce.
- **Attiva microfono**/**Disattiva microfono**: consente di disattivare o di riattivare il microfono del telefono per impedire all'interlocutore di sentire.
- **Disattiva tono tasti**/**Attiva tono tasti**: consente di disattivare o attivare il tono dei tasti.

☑ Per comunicare con segreterie telefoniche o con sistemi telefonici computerizzati, è necessario selezionare l'opzione **Attiva tono tasti**.

- **Invia DTMF**: invia i toni DTMF (Dual Tone Multi Frequency) come gruppo. I toni DTMF vengono utilizzati nei telefoni per la composizione e tali suoni vengono generati quando si premono i tasti numerici. Questa opzione è utile per inserire una password o un numero di conto durante l'effettuazione di chiamate a un sistema automatico, ad esempio un servizio bancario.
- **Rubrica**: consente di accedere alla lista contatti.
- **Servizio SIM**: consente di accedere a servizi speciali quali notizie, previsioni meteo, svago e servizi informativi forniti dalla scheda SIM. Questa opzione è disponibile solo se la scheda SIM supporta i menu SIM Application Toolkit.
- **Conferenza**: imposta una chiamata fra più interlocutori aggiungendo un interlocutore in attesa alla chiamata attiva. Alla conferenza possono prendere parte fino a cinque persone.
- **Seleziona un partecipante**: seleziona uno dei partecipanti alla conferenza. Potete utilizzare le opzioni indicate di seguito.

  Privata: consente di avere una conversazione privata con il partecipante selezionato. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro. Dopo la conversazione privata, selezionate **Conferenza** per far ritornare alla conferenza entrambi gli interlocutori della conversazione privata.

  Rimosso: consente di disconnettere il partecipante selezionato.

Funzioni di menu

Tutte le opzioni di menu elencate

Registro chiamate *(Menu 1)*

Utilizzate questo menu per visualizzare le chiamate effettuate, ricevute o perse e la durata delle chiamate. È inoltre possibile verificare il costo delle chiamate, se la scheda SIM supporta questa funzione.

Per accedere a questo menu, premete <**Menu**> nel modo stand-by e selezionate **Registro chiamate**.

Tutte le chiamate *(Menu 1.1)*

Questo menu visualizza le chiamate effettuate, ricevute o perse più recenti.

Accesso a un registro chiamate

1. Premete [Su] o [Giù] per scorrere l'elenco delle chiamate.
2. Premete [**OK**] per visualizzare i dettagli di una chiamata o [ ] per comporre un numero.

Opzioni del registro chiamate

Mentre visualizzate i dettagli della chiamata, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Chiama**: consente di modificare il numero e di chiamarlo.
- **Salva contatto**: memorizza il numero nella rubrica.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio SMS o MMS al numero selezionato.
- **Elimina**: elimina il registro chiamate selezionato o tutti i registri.

Chiamate perse *(Menu 1.2)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate a cui non si è risposto.

Chiamate effettuate *(Menu 1.3)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate effettuate.

Chiamate ricevute *(Menu 1.4)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate ricevute.

Elimina tutto *(Menu 1.5)*

Utilizzate questo menu per eliminare tutti i registri in ogni tipo di chiamata.

1. Premete [**OK**] per selezionare i tipi di chiamate da cancellare.
2. Premete <**Elimina**>.
3. Premete <**Sì**> per confermare l'eliminazione.

Durata chiamate *(Menu 1.6)*

Questo menu visualizza la durata delle chiamate effettuate e ricevute. Il tempo effettivo fatturato dal gestore telefonico può essere diverso.

- **Ultima chiamata**: mostra la durata dell'ultima chiamata.
- **Totale effettuate**: mostra la durata totale di tutte le chiamate effettuate.
- **Totale ricevute**: mostra la durata totale di tutte le chiamate ricevute.

Per azzerare tutti i contatori delle chiamate, premete <**Opzioni**> e selezionate **Azzera** o **Azzera tutto**. È necessario immettere la password del telefono.

☑ Potete cambiare la password. ▶ p. 103

Costo chiamate *(Menu 1.7)*

Questa funzione di rete visualizza il costo delle chiamate. Questo menu è disponibile solo se è supportato dalla scheda SIM. Questa funzione non è utilizzata ai fini della fatturazione.

- **Costo ultima chiamata**: mostra il costo dell'ultima chiamata.
- **Costo totale**: consente di controllare il costo totale di tutte le chiamate. Se il costo totale eccede il costo massimo impostato in **Imposta costo massimo**, occorre azzerare il contatore prima di poter effettuare un'altra chiamata.
- **Costo massimo**: mostra il costo massimo definito.

- **Azzera contatori**: azzera i contatori dei costi.
- **Imposta costo massimo**: imposta il costo massimo autorizzato per le chiamate.
- **Tariffa/scatto**: imposta la tariffa per scatto applicata quando si calcola il costo delle chiamate.

Rubrica *(Menu 2)*

Potete memorizzare i numeri di telefono nella scheda SIM e nella memoria del telefono. Sebbene siano fisicamente separate, le memorie della scheda SIM e del telefono vengono utilizzate come una sola entità, denominata Rubrica.

Per accedere a questo menu, premete <**Menu**> nel modo stand-by e selezionate **Rubrica**.

Elenco contatti *(Menu 2.1)*

Utilizzate questo menu per cercare i contatti nella rubrica.

☑ Potete accedere rapidamente a questo menu premendo <**Rubrica**> nel modo stand-by.

Ricerca di un nome

1. Immettete le prime lettere del nome da trovare.
2. Selezionate un nome dall'elenco.
3. Selezionate un numero e premete [ ] per comporlo oppure premete [**OK**] per modificare le informazioni del contatto.

Trovare un nome in modo stand-by

Potete trovare i nomi in modo stand-by sulla base dell'ortografia. Il telefono ricerca i nomi a partire dalle lettere che identificano i tasti premuti.

1. In modo stand-by, premete i tasti numerici contenenti le lettere desiderate.
2. Premete [**OK**], oppure premete <**Opzioni**> e selezionate **Cerca per caratteri**.

   Il telefono opera una ricerca nella Rubrica per trovare nomi corrispondenti ai criteri di selezione e visualizza i risultati.

Opzioni della rubrica

Dall'elenco dei nomi, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: consente di visualizzare informazioni sul contatto selezionato.
- **Cambia schermo**: consente di commutare la schermata al display del Lettore multimediale. In modalità Lettore multimediale, potete utilizzare le seguenti caratteristiche:
  - Trascinate il tasto verso l'alto o il basso, oppure premere l'angolo del tasto per far scorrere i contatti.
  - Trascinate il tasto verso sinistra o destra, per far scorrere le lettere iniziali.
  - Premete il pulsante [▶II] per visualizzare i dettagli dei contatti.
  - Premete [I◀◀] per effettuare una chiamata. La schermata ripassa al display telefonico.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio SMS o MMS al contatto selezionato.
- **Crea contatto**: consente di aggiungere un nuovo contatto alla rubrica.
- **Invia con**: consente di inviare il contatto tramite SMS, MMS o Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il contatto selezionato o tutti i contatti.

Crea contatto *(Menu 2.2)*

Utilizzate questo menu per aggiungere un nuovo contatto alla rubrica.

Memorizzazione di un contatto nella memoria del telefono

1. Selezionate **Telefono**.
2. Modificate le impostazioni o immettete le informazioni relative al contatto.
   - **Nome**/**Cognome**: consente di assegnare un nome.
   - **Telefono cellulare**/**Abitazione**/**Ufficio**/**Fax**/**Altro**: consente di aggiungere un numero in qualsiasi categoria.
   - **Email**: consente di assegnare un indirizzo email.
   - **ID chiamante**: consente di assegnare un'immagine da visualizzare all'arrivo di una chiamata da tale persona.

- **Suoneria**: consente di assegnare una suoneria da riprodurre all'arrivo di una chiamata da tale persona.
- **Gruppi**: consente di assegnare il numero a un gruppo chiamanti.
- **Nota**: consente di aggiungere un memo relativo alla persona.

3. Premete <**Salva**> per salvare il contatto.

Memorizzazione di un contatto nella scheda SIM

1. Selezionate **SIM**.
2. Immettete le informazioni relative al contatto.
   - **Nome e cognome**: consente di assegnare un nome.
   - **Numero di telefono**: consente di aggiungere un numero.
   - **Posizione**: assegna un numero di posizione.

☑ Per assegnare un videoclip o un'immagine, una suoneria o un gruppo all'ID chiamante, il contatto deve essere salvato nella memoria del telefono.

3. Premete <**Salva**> per salvare il contatto.

Gruppi *(Menu 2.3)*

Utilizzate questo menu per organizzare i contatti in gruppi di chiamanti.

Creazione di un nuovo gruppo di chiamanti

1. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Crea gruppo**.
2. Specificate un nome per il gruppo.
3. Selezionate la riga ID chiamante e impostate un'immagine.
4. Selezionate la riga della suoneria e impostate una suoneria.
5. Premete <**Salva**> per salvare il gruppo.

Aggiunta di membri al gruppo di chiamanti

1. Selezionate un gruppo.
2. Premete <**Aggiungi**>.
3. Premete [**OK**] per selezionare i contatti da aggiungere.
4. Premete <**Seleziona**>.

Gestione dei gruppi di chiamanti

Mentre si visualizza l'elenco dei gruppi, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: mostra i membri del gruppo selezionato.
- **Crea gruppo**: consente di aggiungere un nuovo gruppo.
- **Modifica**: consente di cambiare le proprietà del gruppo.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio SMS o MMS ai membri desiderati del gruppo.
- **Elimina**: elimina il gruppo selezionato o tutti i gruppi. I membri del gruppo non vengono tuttavia eliminati dalla rubrica.

Selezione rapida *(Menu 2.4)*

Utilizzate questo menu per assegnare numeri di selezione rapida (da 2 a 9) a otto dei numeri composti con maggiore frequenza.

Assegnazione dei numeri di selezione rapida

1. Selezionate un tasto numerico da **2** a **9**. Il tasto **1** è riservato alla segreteria.
2. Selezionate un contatto dall'elenco.
3. Se è presente più di un numero, selezionate il numero desiderato.

Gestione dei numeri di selezione rapida

Nella schermata di selezione rapida, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Aggiungi**: consente di assegnare un numero a un tasto non assegnato.
- **Visualizza**: visualizza il nome e il numero assegnati al tasto.
- **Cambia**: assegna un altro numero al tasto.
- **Rimuovi**: cancella l'impostazione di selezione rapida per il tasto.

Composizione dei numeri di selezione rapida

Nel modo stand-by, tenete premuto il tasto appropriato.

Biglietto da visita *(Menu 2.5)*

Utilizzate questo menu per creare un biglietto da visita e inviarlo ad altre persone.

Memorizzazione del biglietto da visita

La procedura per la creazione del biglietto da visita coincide con quella per il salvataggio di un numero nella memoria del telefono.
▸ p. 52

Opzioni per il biglietto da visita

Dopo aver salvato il biglietto da visita, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Modifica**: consente di modificare il biglietto da visita.
- **Invia con**: consente di inviare il biglietto da visita tramite SMS, MMS o Bluetooth.
- **Scambia biglietto da visita**: consente di scambiare i biglietti da visita con un'altra persona tramite Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il biglietto da visita.

Numeri personali *(Menu 2.6)*

Utilizzate questa funzione per controllare i vostri numeri di telefono o per assegnare un nome a ciascuno dei numeri. Le modifiche apportate non influiscono sui numeri assegnati alla scheda SIM.

Gestione *(Menu 2.7)*

Utilizzate questo menu per gestire i contatti della rubrica.

- **Salvataggio nuovo contatto in**: consente di selezionare una posizione di memoria predefinita per salvare i contatti. Se selezionate **Chiedi ogni volta**, il telefono richiederà di selezionare una posizione di memoria ogniqualvolta salvate un numero.

- **Copia tutto in**: consente di copiare tutti i contatti memorizzati sulla scheda SIM nella memoria del telefono o viceversa.
- **Elimina tutto**: consente di eliminare tutti i contatti dalla memoria del telefono, dalla scheda SIM o da entrambe.
- **Stato memoria**: consente di verificare il numero di contatti memorizzati nella memoria del telefono e nella scheda SIM.

Numeri di servizio *(Menu 2.8)*

Utilizzate questo menu per visualizzare l'elenco dei numeri di servizio assegnati dal proprio gestore telefonico, compresi numeri di emergenza e ricerche in elenchi. Questo menu è disponibile solo se la scheda SIM supporta i numeri di servizio.

1. Scorrete al numero desiderato e premete <**Vedi**>.
2. Premete <**Componi**> o [ ].

Applicazioni *(Menu 3)*

Utilizzate questo menu per utilizzare pratiche funzioni, quali il registratore, la sveglia e il cronometro.

Per accedere a questo menu premete <**Menu**> nel modo stand-by e selezionate **Applicazioni**.

Registratore *(Menu 3.1)*

Utilizzate questo menu per registrare memo vocali. Un memo vocale può durare al massimo un'ora.

Registrazione di un memo vocale

1. Premete [**OK**] per avviare la registrazione.
2. Parlate vicino al microfono.

   Premete [**OK**] per sospendere o riprendere la registrazione.
3. Premete <**Ferma**> o [Giù] per terminare la registrazione. Il memo vocale viene automaticamente salvato.
4. Premete [**OK**] per riascoltare il memo vocale.

Riproduzione di un memo vocale

1. Nella schermata Registratore, premete <**Opzioni**> e selezionate **Vai a Registrazioni vocali**.
2. Selezionate un memo vocale.

Durante la riproduzione, utilizzate i tasti elencati di seguito.

Tasto	Funzione
OK	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna al memo precedente. Se tenuto premuto, consente di tornare indietro nell'ambito del memo.
Destra	Passa al memo successivo. Se tenuto premuto, consente di avanzare nel memo.
Volume	Regola il volume.
Giù	Interrompe la riproduzione.

Opzioni dei memo vocali

Per accedere alle opzioni elencate di seguito, premete <**Opzioni**> dopo aver registrato o riprodotto un memo vocale.

- **Riproduci**: riproduce il memo vocale selezionato nel modo Revisione.
- **Registra**: registra un nuovo memo vocale.
- **Vai a Registrazioni vocali**: visualizza l'elenco dei memo vocali.
- **Invia con**: consente di inviare il file tramite MMS o Bluetooth.
- **Sposta in**: sposta il file in un'altra cartella.
- **Copia in scheda memoria**: copia il file in una scheda di memoria.
- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Visibilità Bluetooth**: condivide il file o tutti i file con altri dispositivi Bluetooth.

- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il file per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.

Fusi orari *(Menu 3.2)*

Utilizzate questo menu per impostare il fuso orario locale e verificare l'ora in un'altra parte del mondo.

Visualizzazione dei fusi orari

1. Premete [Sinistra] o [Destra] per selezionare la città prescelta. Spostando la linea del fuso orario, vengono visualizzate l'ora e la data locale.
2. Premete [**OK**] per salvare la città come fuso orario locale.

Impostazione dell'ora legale

1. Dall'elenco dei fusi, premete <**Opzioni**> e selezionate **Imposta ora legale**.
2. Premete [**OK**] per selezionare il fuso orario desiderato.
3. Premete <**Salva**>.

Sveglia *(Menu 3.3)*

Utilizzate questo menu per impostare le sveglie. Il tipo di segnalazione per una sveglia normale corrisponde all'impostazione del tipo di suoneria. La sveglia mattutina non è influenzata dalle impostazioni audio.

Impostazione di una sveglia

1. Selezionate il tipo di sveglia.
2. Impostate ciascuna opzione per la sveglia:
   - **Sveglia**: attiva la sveglia.
   - **Ora sveglia**: consente di immettere l'ora di attivazione della sveglia.
   - **AM/PM**: consente di impostare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
   - **Ripeti**: consente di selezionare una modalità di ripetizione.
   - **Tono sveglia**: consente di selezionare il tono della sveglia.
3. Premete <**Salva**>.

Spegnimento della sveglia

- Per una sveglia diversa da quella mattutina, premete un tasto qualsiasi.

- Per la sveglia mattutina, premete <**Conferma**> o [**OK**].

  Premete un tasto qualsiasi, eccetto <**Conferma**> e [**OK**], per riattivare la sveglia dopo 5 minuti. Sarà possibile eseguire questa operazione per un massimo di 5 volte.

Disattivazione di una sveglia

1. Selezionate la sveglia da disattivare.
2. Selezionate **No** sulla riga **Sveglia**.
3. Premete <**Salva**>.

Sveglia con il telefono spento

Dalla schermata Sveglia, selezionate **Accensione automatica** → **Sì**.

Se all'ora di attivazione della sveglia il telefono è spento, quest'ultimo si accende e attiva la sveglia.

Timer *(Menu 3.4)*

Utilizzate questo menu per impostare un intervallo di tempo per il conto alla rovescia. Il telefono emetterà un segnale alla scadenza di tale intervallo di tempo.

Avvio del timer

1. Premete <**Imposta**>.
2. Immettete l'intervallo di tempo per il conto alla rovescia e premete <**OK**>.
3. Premete [**OK**] per avviare il conto alla rovescia.

Interruzione del timer

- Premete un tasto qualsiasi quando suona l'allarme del timer.
- Premete [**OK**] nella schermata del timer per interrompere il timer prima che squilli.

Cronometro *(Menu 3.5)*

Utilizzate questo menu per misurare il tempo trascorso. Il tempo massimo è di 10 ore.

1. Premete [**OK**] per avviare il cronometro.
2. Premete [**OK**] per selezionare un intervallo. Potete verificare un massimo di 4 intervalli.

Promemoria *(Menu 3.6)*

Utilizzate questo menu per preparare memo per questioni importanti e per poterli gestire.

Creazione di un memo

1. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Crea**.
2. Immettete il testo del messaggio e premete [**OK**].

Visualizzazione di un memo

1. Selezionate il memo da visualizzare.
2. Premete [Sinistra] o [Destra] per visualizzare altri memo.

Opzioni dei memo

Mentre visualizzate i dettagli dei memo, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Modifica**: consente di modificare il testo del memo.
- **Invia con**: consente di inviare il memo selezionato tramite SMS, MMS o Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il memo.
- **Stato memoria**: per verificare quanti memo sono stati creati.

Gestione chiavi *(Menu 3.7)*

Utilizzate questo menu per gestire le chiavi di licenza acquistate per attivare i contenuti multimediali bloccati dai sistemi DRM.

Premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Visualizza**/**Riproduci**: apre l'elemento corrispondente.
- **Elimina**: elimina la chiave di licenza selezionata.
- **Vai a Messaggi**: consente di accedere al messaggio con il contenuto multimediale.
- **Vai ad archivio**: consente di accedere alla cartella del file corrispondente.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà della chiave di licenza.

SIM AT *(Menu 3.8)*

Questo menu è disponibile se si utilizza una scheda SIM AT che supporta i menu SIM Application Toolkit e fornisce servizi aggiuntivi, come notizie, previsioni del tempo, sport, svago e servizio localizzazione. I servizi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni della SIM o rivolgersi al gestore telefonico.

Browser *(Menu 4)*

Il browser WAP (Wireless Application Protocol) del telefono consente di accedere al Wireless Web. Dal Wireless Web, potete accedere a informazioni aggiornate e a un'ampia gamma di contenuti multimediali, ad esempio immagini, suonerie e file musicali.

Per accedere a questo menu, premete <**Menu**> nel modo stand-by e selezionate **Browser**.

☑ La navigazione sul Web è disponibile soltanto col display del Lettore multimediale. Quando si seleziona un'opzione per accedere ad un sito Web in modalità Telefono, la schermata commuta automaticamente.

Homepage *(Menu 4.1)*

Utilizzate questo menu per collegare il telefono alla rete e caricare la pagina iniziale del gestore telefonico Wireless Web. È inoltre possibile premere [**OK**] nel modo stand-by. La schermata commuta al display del Lettore multimediale e si apre la pagina iniziale.

Navigare nel Web

Dal browser WAP:

- Trascinate il tasto per percorrere gli elementi del browser.
- Premete [►II], oppure premete [○] e selezionate **Accedi** per selezionare un elemento del browser.

- Premete [○] e selezionate **Vai** → **Indietro** per far ritorno alla pagina precedente.
- Premete [○] e selezionate **Vai** → **Avanti** per accedere alla pagina successiva.

Opzioni della pagina

Da una qualsiasi pagina Web, premete [○] per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Accedi**: consente di accedere alla pagina Web collegata.
- **Vai a homepage**: consente di tornare alla homepage.
- **Chiavi da acquistare**: consente di inviare una richiesta per acquistare una chiave di licenza per un file DRM. Questa opzione è disponibile solo se si accede al browser WAP da un messaggio contenente un file DRM.
- **Inserisci URL**: consente di inserire manualmente un indirizzo URL.
- **Vai**: consente di spostarsi nella cronologia delle pagine.
- **Ricarica**: consente di ricaricare la pagina corrente con le informazioni aggiornate.
- **Preferiti**: salva la pagina corrente tra i preferiti o consente di accedere all'elenco dei preferiti.
- **Invia URL**: invia l'URL della pagina corrente tramite SMS. La schermata commuta di nuovo al display telefonico, consentendo la composizione di un messaggio.
- **Vista Smart-fit**/**Vista desktop**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione del browser.
- **Salva**: salva la pagina o l'immagine selezionata.
- **Dettagli pagina**: visualizza le proprietà della pagina.
- **Opzioni browser**: consente di modificare le diverse impostazioni del browser.

  Cache: modifica la modalità di utilizzo della cache o cancella la cache. La cache è una memoria temporanea contenente le ultime pagine Web a cui si è avuto accesso.

Cookie: modifica la modalità di accettazione dei cookie o li cancella. I cookie sono file contenenti informazioni personali inviate ai server Web durante la navigazione in Internet.

Preferenze: consente di modificare la visualizzazione del browser e le impostazioni audio.

Certificati: consente di accedere alle informazioni sui certificati.

Informazioni sul browser: consente di accedere alle informazioni sul copyright del browser.

- **Esci**: chiude il browser WAP.

Chiusura del browser

Premete [ ] e selezionate **Esci** per terminare la connessione alla rete e uscire dal browser. La schermata commuta nuovamente al display telefonico.

Inserisci URL *(Menu 4.2)*

Utilizzare questo menu per immettere manualmente l'indirizzo URL e accedere alla relativa pagina Web.

Potete aggiungere l'URL immesso all'elenco dei preferiti selezionando **Aggiungi preferito**.

Preferiti *(Menu 4.3)*

Utilizzate questo menu per salvare gli indirizzi URL e accedere rapidamente alle pagine Web.

Aggiunta di un bookmark

1. Premete <**Aggiungi**> o premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi preferito**.
2. Immettete un nome per il preferito e premete [Giù].
3. Specificate un indirizzo URL e premete <**Salva**>.

Accesso a una pagina salvata nei preferiti

Selezionando un preferito si avvia il browser WAP e si accede alla pagina Web associata.

Opzioni dei preferiti

Dall'elenco dei preferiti, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Apri**: consente di accedere alla pagina Web salvata tra i preferiti.
- **Vai a homepage**: accede alla homepage.
- **Inserisci URL**: consente di inserire manualmente un indirizzo URL.
- **Modifica preferito**: consente di modificare nome e URL del preferito.
- **Aggiungi preferito**: consente di aggiungere un nuovo preferito.
- **Invia URL**: invia l'URL del preferito tramite SMS.
- **Elimina**: elimina il preferito selezionato o tutti i preferiti.

Pagine salvate *(Menu 4.4)*

Potete accedere all'elenco delle pagine visitate e salvate.

Se selezionate un collegamento sulla pagina, la schermata commuta al display del Lettore multimediale ed il telefono avvia la connessione alla rete per accedere alla pagina collegata.

Cronologia *(Menu 4.5)*

Potete accedere all'elenco delle pagine visitate di recente.

Selezionate un URL dall'elenco per accedere alla pagina Web corrispondente. La schermata commuta al display del Lettore multimediale.

Svuota cache *(Menu 4.6)*

Utilizzate questo menu per cancellare la cache, ossia la memoria temporanea in cui vengono memorizzate le pagine Web visitate di recente.

Impostazioni browser *(Menu 4.7)*

Utilizzate questo menu per selezionare un profilo di connessione da utilizzare per l'accesso al Wireless Web. Potete anche creare o modificare un profilo. ▶ p. 106

Messaggi *(Menu 5)*

Utilizzate il menu **Messaggi** per inviare e ricevere SMS e MMS. Potete inoltre accedere ai WAP push e ai messaggi CB.

Per accedere a questo menu, premete <**Menu**> nel modo stand-by e selezionate **Messaggi**.

Crea messaggio *(Menu 5.1)*

Utilizzate questo menu per creare e inviare messaggi.

SMS *(Menu 5.1.1)*

Il servizio SMS (Short Message Service) consente di inviare o ricevere messaggi di testo comprendenti immagini semplici, immagini animate e melodie.

Creazione e invio di un messaggio SMS

1. Immettete il messaggio e premete [**OK**].

   ☑
   - Il numero massimo di caratteri consentiti in un messaggio varia a seconda del gestore telefonico. Se il messaggio eccede il numero massimo di caratteri, il telefono lo divide in più messaggi.
   - Potete accedere a varie opzioni premendo <**Opzioni**>.
     ▶ sezione successiva

2. Immettete il numero del destinatario.

   Per inviare il messaggio a più destinatari, compilate i campi di destinazione aggiuntivi.

3. Premete [**OK**] per inviare il messaggio.

Uso delle opzioni durante la composizione di un messaggio SMS

Mentre componete un messaggio, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Solo invio**: consente di inviare il messaggio.

- **Salva e invia**: consente di inviare il messaggio e di salvarlo nella cartella **Posta inviata**.
- **Cambia schermo**: consente di commutare la schermata al display del Lettore multimediale. Potete trascinare in alto/in basso oppure premere e rilasciare il tasto per scorrere il messaggio.

  Per far ritorno al display telefonico, premete [↩] o [PHONE◉MP3].

  ☑ L'immissione di testo è disponibile soltanto in modalità Telefono.

- **Inserisci**: consente di aggiungere un modello, una voce della rubrica o un preferito.
- **Aggiungi immagine**/**Aggiungi animazione**/**Aggiungi melodia**: consente di allegare al messaggio un'immagine semplice, un'animazione o una suoneria.
- **Allega**: allega una voce di rubrica come biglietto da visita o dati dell'agenda come allegati in formato dati.
- **Salva in**: consente di salvare il messaggio in una cartella di messaggi.
- **Seleziona lingua**: cambia la lingua da utilizzare nel modo T9.
- **Stile testo**: consente di modificare le caratteristiche del testo.
- **Metodo scrittura testo**: consente di cambiare il modo di inserimento testo.

MMS *(Menu 5.1.2)*

Il servizio MMS (Multimedia Message Service) consente l'invio di messaggi contenenti una combinazione di testo, immagini, video e suoni tra telefoni o tra telefono ed email.

Creazione e invio di un messaggio MMS

1. Selezionate la riga **Oggetto**.

   ☑ Potete utilizzare varie opzioni premendo <**Opzioni**> in ogni campo.
   ▶ sezione successiva

2. Immettete l'oggetto del messaggio e premete [**OK**].
3. Selezionate la riga **Immagine o video**.

4. Selezionate **Aggiungi immagine** o **Aggiungi video** e aggiungere un'immagine o un videoclip.

   ☑ • La dimensione massima consentita per un messaggio può variare in base al gestore telefonico.
   • A seconda del tipo di file o del sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare alcun file.

5. Selezionate la riga **Suono**.
6. Selezionate **Aggiungi suono** per aggiungere un clip audio.
7. Selezionate la riga **Messaggio**.
8. Immettete il testo del messaggio e premete [**OK**].
9. Al termine, premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia**.
10. Immettete un numero di telefono o un indirizzo email.

    Per inviare il messaggio a più destinatari, compilate i campi di destinazione aggiuntivi.
11. Premete [**OK**] per inviare il messaggio.

Uso delle opzioni durante la composizione di un messaggio MMS

Mentre componete un messaggio, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Aggiungi**: consente di immettere l'oggetto del messaggio o il testo del messaggio.
- **Aggiungi immagine**/**Aggiungi video**/**Aggiungi suono**: consente di aggiungere un'immagine, un videoclip o un clip audio.
- **Cambia immagine**/**Cambia video**/**Cambia suono**: consente di sostituire un elemento aggiunto.
- **Modifica**: consente di modificare l'oggetto o il testo del messaggio.
- **Anteprima**: mostra il messaggio così come apparirà sul telefono del destinatario.
- **Visualizza**: apre l'allegato selezionato.
- **Invia**: consente di inviare il messaggio.
- **Salva in**: consente di salvare il messaggio in una cartella di messaggi.

- **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere pagine. Potete spostarsi su ogni pagina premendo [Sinistra] o [Destra].
- **Elimina pagina**: elimina una pagina aggiunta.
- **Modifica pagina**: modifica la durata di visualizzazione della pagina o sposta avanti la pagina tra le altre pagine.
- **Allega**: consente di allegare una voce della rubrica come biglietto da visita o dati dell'agenda come allegati di formato dati o un documento memorizzato nella cartella **Altri file**.
- **Rimuovi oggetto**/**Rimuovi messaggio**/**Rimuovi contenuto**/**Rimuovi suono**/**Rimuovi**: consente di rimuovere un elemento aggiunto.

Cartelle messaggi *(Menu 5.2)*

Utilizzate questo menu per accedere ai messaggi ricevuti, inviati o che presentano problemi di invio.

Posta in arrivo *(Menu 5.2.1)*

In questa cartella vengono memorizzati tutti i messaggi ricevuti.

Visualizzazione di un messaggio

Nell'elenco dei messaggi, a seconda del tipo di messaggio, verranno visualizzate le icone indicate di seguito.

- SMS
- MMS
- Notifica MMS (: recupero in corso, : recupero non riuscito)
- Segreteria telefonica
- Messaggio push dai server Web o messaggio di configurazione, contenente i parametri di rete del gestore
- Messaggio CB (Cell broadcast) dal gestore telefonico
- Rapporto di consegna per i messaggi inviati

- Secondo il sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare messaggi con contenuto Web.
- L'icona **!** a fianco del messaggio indica un'alta priorità. L'icona di messaggio grigia indica una bassa priorità.

Opzioni dei messaggi

Mentre visualizzate un messaggio, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

Messaggi SMS

- **Rispondi con SMS**: consente di rispondere al mittente con SMS.
- **Rispondi con MMS a**: consente di rispondere al mittente tramite MMS.
- **Cambia schermo**: consente di commutare la schermata al display del lettore multimediale. Potete trascinare il tasto verso l'alto o il basso per scorrere il messaggio, o verso sinistra o destra per visualizzare altri messaggi.

  Per far ritorno al display telefonico, premete [↩] o [PHONE ◉ MP3].
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Sposta nel telefono**/**Sposta nella SIM**: consente di spostare il messaggio fra la scheda SIM e la memoria del telefono.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Estrai oggetti**: salva il contenuto multimediale estratto dal messaggio nella memoria del telefono.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca. Potete proteggere solo i messaggi salvati nella memoria del telefono.
- **Blocca numero**: consente di aggiungere il numero del mittente all'elenco dei numeri bloccati per rifiutarne i messaggi.

MMS

- **Recupera**: recupera il messaggio MMS dal server.
- **Rispondi con SMS**: consente di rispondere al mittente con SMS.
- **Rispondi con MMS a**: consente di replicare al mittente o a tutti i destinatari del messaggio, incluso il mittente, tramite MMS.
- **Cambia schermo**: consente di commutare la schermata al display del lettore multimediale. Potete trascinare il tasto verso l'alto o il basso per scorrere il messaggio, o verso sinistra o destra per visualizzare altri messaggi.

  Per far ritorno al display telefonico, premete [↩] o [PHONE◉MP3].
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Estrai oggetti**: salva il contenuto multimediale estratto dal messaggio nella memoria del telefono.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

Messaggi di configurazione

- **Installa**: consente di applicare al telefono la configurazione specificata nel messaggio.
- **Cambia schermo**: consente di commutare la schermata al display del lettore multimediale. Potete trascinare il tasto verso l'alto o il basso per scorrere il messaggio, o verso sinistra o destra per visualizzare altri messaggi.

  Per far ritorno al display telefonico, premere [↩] o [PHONE◉MP3].
- **Elimina**: elimina il messaggio.

- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca.

WAP Push

- **Vai a URL**: connette all'indirizzo URL specificato nel messaggio.
- **Cambia schermo**: consente di commutare la schermata al display del lettore multimediale. Potete trascinare il tasto verso l'alto o il basso per scorrere il messaggio, o verso sinistra o destra per visualizzare altri messaggi.

  Per far ritorno al display telefonico, premete [↩] o [PHONE◉MP3].
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca.

Messaggi CB

- **Salva**: salva il messaggio nella memoria del telefono.
- **Cambia schermo**: consente di commutare la schermata al display del lettore multimediale. Potete trascinare il tasto verso l'alto o il basso per scorrere il messaggio, o verso sinistra o destra per visualizzare altri messaggi.

  Per far ritorno al display telefonico, premete [↩] o [PHONE◉MP3].
- **Estrai indirizzo**: estrae indirizzi URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.

Ricevute consegna

- **Estrai indirizzo**: estrae indirizzi URL, indirizzi email o numeri di telefono dal rapporto.

- **Cambia schermo**: consente di commutare la schermata al display del lettore multimediale. Potete trascinare il tasto verso l'alto o il basso per scorrere il messaggio, o verso sinistra o destra per visualizzare altri messaggi.

  Per far ritorno al display telefonico, premete [↩] o [PHONE MP3].
- **Elimina**: elimina la ricevuta.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca.

Bozze *(Menu 5.2.2)*

Questa cartella memorizza i messaggi salvati per essere inviati successivamente.

Quando selezionate un messaggio, questo si apre nel modo Modifica per poterlo modificare e inviare.

Posta in uscita *(Menu 5.2.3)*

Questa cartella memorizza i messaggi che il telefono tenta di inviare o che non è stato possibile inviare.

Mentre visualizzate un messaggio, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Invia di nuovo**: consente di riprovare a inviare il messaggio.
- **Cambia schermo**: consente di commutare la schermata al display del lettore multimediale. Potete trascinare il tasto verso l'alto o il basso per percorrere un messaggio, o verso sinistra o destra per visualizzare altri messaggi.

  Per far ritorno al display telefonico, premete [↩] o [PHONE MP3].
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Sposta nel telefono**/**Sposta nella SIM**: consente di spostare il messaggio fra la scheda SIM e la memoria del telefono.

- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

Posta inviata *(Menu 5.2.4)*

In questa cartella vengono memorizzati i messaggi inviati.

Mentre visualizzate un messaggio, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Cambia schermo**: consente di commutare la schermata al display del lettore multimediale. Potete trascinare il tasto verso l'alto o il basso per scorrere il messaggio, o verso sinistra o destra per visualizzare altri messaggi.

  Per far ritorno al display telefonico, premete [↩] o [PHONE◉MP3].
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Sposta nel telefono**/**Sposta nella SIM**: consente di spostare il messaggio fra la scheda SIM e la memoria del telefono.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

Cartelle personali *(Menu 5.2.5)*

Utilizzate questo menu per creare nuove cartelle e organizzare i messaggi.

Creazione di una cartella

1. Premete <**Sì**>.
2. Immettete un nome per la cartella e premete <**OK**>.

Uso delle opzioni della cartella

Per accedere alle opzioni seguenti, premete <**Opzioni**> dall'elenco delle cartelle:

- **Apri**: apre la cartella selezionata.
- **Aggiungi cartella**: aggiunge una nuova cartella.

- **Rinomina cartella**: consente di modificare il nome della cartella.
- **Elimina**: elimina la cartella selezionata.

Modelli *(Menu 5.3)*

Questo menu consente di creare e utilizzare dei modelli per i messaggi o passaggi utilizzati più di frequente.

Modelli SMS *(Menu 5.3.1)*

Potete creare modelli SMS con le frasi più utilizzate, in modo da poterle richiamare e inserire durante la composizione di un SMS.

Creazione di un modello

1. Selezionate una posizione vuota.
2. Immettete un messaggio e premete <**OK**>.

Opzioni per i modelli

Per accedere alle opzioni elencate di seguito, premete <**Opzioni**> dall'elenco dei modelli.

- **Modifica**: consente di modificare il modello selezionato.
- **Invia SMS**: consente di creare e inviare un nuovo messaggio utilizzando il modello selezionato.
- **Elimina**: elimina il modello selezionato.
- **Aggiungi nuovo**: consente di aggiungere un nuovo modello.

Modelli MMS *(Menu 5.3.2)*

Potete accedere ai modelli MMS integrati o a quelli salvati in modo da utilizzarli durante la composizione di un MMS.

Per accedere alle opzioni elencate di seguito, premete <**Opzioni**> dall'elenco dei modelli.

- **Visualizza**: apre il modello selezionato.
- **Modifica**: consente di creare e inviare un nuovo messaggio utilizzando il modello selezionato.
- **Invia messaggio**: invia il modello selezionato.
- **Elimina**: elimina il modello selezionato o tutti i modelli, tranne quelli integrati.

Elimina tutto *(Menu 5.4)*

Utilizzate questo menu per eliminare contemporaneamente tutti i messaggi in ciascuna cartella di messaggi.

1. Premete [**OK**] per selezionare le cartelle di messaggi da cancellare.

   Premendo il tasto due volte potete visualizzare i tipi di messaggio, in modo da poter specificare quelli da cancellare.
2. Premete <**Elimina**>.
3. Premete <**Sì**> per eliminare messaggi protetti. In alternativa, premete <**No**>.
4. Premete <**Sì**> per confermare l'eliminazione.

Impostazioni *(Menu 5.5)*

Utilizzate questo menu per impostare le varie opzioni per l'utilizzo del servizio messaggi.

SMS *(Menu 5.5.1)*

Potete configurare le impostazioni per gli SMS.

- **Impostazioni di invio**: consente di impostare le opzioni per l'invio dei messaggi SMS:

  Percorso risposta: consente ai destinatari di rispondere tramite il server SMS.

  Rapporto di consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando vengono consegnati i messaggi.

  Caratteri supportati: consente di selezionare un tipo di codifica dei caratteri. Quando si seleziona **Automatico**, il telefono cambia automaticamente il tipo di codifica da Alfabeto GSM a Unicode se si inserisce un carattere Unicode. L'utilizzo della codifica Unicode riduce il numero massimo di caratteri disponibili per il messaggio a circa la metà.

  Se questo menu non è visualizzato, per impostazione predefinita viene selezionata l'opzione di codifica automatica.

Selezione connessione: consente di selezionare **GSM** o **GPRS preferito**, a seconda della rete.

- **Numeri bloccati**: consente di memorizzare i numeri di telefono da cui si desidera rifiutare i messaggi.
- **Profilo corrente**: selezionate un profilo di impostazione per gli SMS.
- **Impostazioni profilo**: consente di impostare le proprietà di ciascun profilo.

  Centro servizi: consente di memorizzare o cambiare il numero del server SMS.

  Destinazione predefinita: consente di immettere la destinazione predefinita, che verrà inserita automaticamente nell'elenco dei destinatari.

  Tipo predefinito: consente di impostare il tipo di messaggio predefinito. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

  Validità: consente di impostare la durata della memorizzazione del messaggio nel server SMS.

  Nome impostazione: consente di immettere un nome per il profilo.

MMS *(Menu 5.5.2)*

Potete configurare le impostazioni per gli MMS.

- **Impostazioni di invio**: consente di impostare le opzioni per l'invio dei messaggi MMS:

  Ricevuta consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando vengono consegnati i messaggi.

  Nascondi indirizzo: imposta il proprio indirizzo in modo che non sia visualizzato sul telefono del destinatario.

  Conferma lettura: consente di inviare una richiesta di conferma lettura insieme al messaggio.

  Priorità: consente di impostare il livello di priorità dei messaggi.

  Scadenza: consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel server MMS.

Consegna: consente di impostare un tempo di ritardo prima dell'invio dei messaggi.

Dimensioni messaggio in uscita: per selezionare una dimensione massima per la composizione dei messaggi.

- **Impostazioni di ricezione**: consente di impostare le opzioni per la ricezione dei messaggi MMS:

  Rifiuta mittenti sconosciuti: rifiuta i messaggi provenienti da mittenti sconosciuti.

  Consenti messaggi pubblicitari: accetta la pubblicità.

  Consenti messaggi informativi: accetta messaggi informativi.

  Consenti rapporto: consente alla rete di informare il mittente dell'effettiva consegna del messaggio.

  Ricezione con propria rete: determina se il telefono riceve automaticamente i nuovi messaggi quando vi trovate nell'area coperta dal vostro gestore.

  Ricezione all'estero: determina se il telefono riceve automaticamente i nuovi messaggi quando è in roaming su un'altra rete.

  La ricezione nella propria rete o in roaming presenta le opzioni elencate di seguito.

  - **Manuale**: il telefono visualizza le notifiche. Per scaricare manualmente i nuovi messaggi, utilizzate l'opzione **Recupera**.
  - **Automatica**: il telefono recupera automaticamente i messaggi dal server.
  - **Rifiuta**: il telefono respinge tutti i messaggi.

- **Elenco bloccati**: memorizza i numeri telefonici e gli indirizzi email da cui si desidera rifiutare i messaggi.
- **Profili MMS**: consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per l'MMS. Potete anche creare o modificare un profilo. ▶ p. 106

Messaggi Push *(Menu 5.5.3)*

Potete modificare le impostazioni di ricezione dei WAP push dal server Wireless Web.

- **Ricevi**: consente di impostare la modalità di ricezione dei messaggi. Se si seleziona **Blacklist**, il telefono non accetta i messaggi provenienti dagli indirizzi specificati nell'elenco.
- **Blacklist**: gestisce gli indirizzi bloccati del server.

Messaggi CB *(Menu 5.5.4)*

Potete modificare le impostazioni per la ricezione dei messaggi CB.

- **Ricezione**: consente di indicare se ricevere o meno i messaggi broadcast.
- **Elenco canali**: consente di indicare i canali da cui ricevere i messaggi CB. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.
- **Lingua**: consente di selezionare la lingua preferita per la visualizzazione dei messaggi CB.

Messaggi SOS *(Menu 5.6)*

In una condizione di emergenza, potete inviare un messaggio SOS a familiari o amici per un aiuto. Potete anche ricevere un messaggio SOS da altre persone che si trovano in una condizione di emergenza. Usate questo menu per specificare le opzioni per inviare e ricevere un messaggio SOS.

- **Impostazioni di invio**: consente di impostare le opzioni per l'invio di un messaggio SOS:

  Invio SOS: consente di attivare o disattivare la funzione Messaggi SOS. Per inviare un messaggio SOS, tornate al modo stand-by, bloccate la tastiera e premete il tasto [Volume] 4 volte.

  Destinatari: consente di immettere i numeri di telefono a cui desiderate inviare i messaggi SOS.

☑ Mentre il telefono sta tentando di inviare un messaggio SOS, lampeggia e in questa modalità non potete accedere alle funzioni di menu. Per usare normalmente il telefono, premete [ ] e osservate l'cona diventare .

Ripetizioni: consente di impostare il numero di volte in cui il telefono ripete l'invio dei messaggi SOS.

Messaggio: consente di selezionare il testo del messaggio SOS.

- **Impostazioni di ricezione**: consente di impostare se il telefono utilizza il tipo di avviso prestabilito (sirena e messaggio di avviso) per i messaggi SOS in arrivo. Se si seleziona **Normale**, il telefono utilizza l'impostazione per la suoneria messaggi.

☑ Potete visualizzare la guida sullo schermo premendo <**Opzioni**> e selezionando **?**.

Stato memoria *(Menu 5.7)*

Utilizzate questo menu per visualizzare la quantità di memoria utilizzata da ciascuna cartella di messaggi.

Gestione file *(Menu 6)*

Il menu **Gestione file** consente di accedere a immagini, video, file musicali e sonori, e ad altri file contenuti nella memoria del telefono o in una scheda di memoria.

Per accedere a questo menu, premete <**Menu**> nel modo stand-by e selezionate **Gestione file**.

Suggerimenti relativi alla Gestione dei diritti digitali

In base al sistema DRM (Digital Rights Management), alcuni degli elementi multimediali scaricati da Internet o ricevuti negli MMS potrebbero richiedere una chiave di licenza per l'accesso.

Potete acquistare la chiave dal sito Web che possiede i diritti del contenuto; utilizzate l'opzione **Attiva chiave**.

Osservate le seguenti icone nell'elenco:

- : elemento inoltrabile con chiave valida.
- : elemento inoltrabile senza chiave valida.

- : elemento non inoltrabile con chiave valida.
- : elemento non inoltrabile senza chiave valida.

Il gestore telefonico supporta solo file DRM ad accesso illimitato o basati su conteggio.

Immagini *(Menu 6.1)*

Questo menu visualizza sfondi predefiniti, fotografie scattate e immagini scaricate, ricevute nei messaggi o importate dal computer.

Visualizzazione di un'immagine

1. Selezionate una cartella di immagini.
2. Selezionate un'immagine.
3. Premete [Sinistra] o [Destra] per visualizzare altre immagini.

Visualizzazione di una presentazione

Potete visualizzare le foto come presentazione di diapositive, ossia una rappresentazione sequenziale di tutte le foto nella cartella corrente.

1. Selezionate l'opzione **Foto**.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Presentazione**.
3. Selezionate un'opzione di velocità.
   La presentazione ha inizio.
4. Premete <**Ferma**> per interrompere la presentazione.

Opzioni delle immagini

Per accedere alle opzioni seguenti, premete <> mentre visualizzate un'immagine:

- **Invia con**: consente di inviare il file tramite MMS o Bluetooth.
- **Imposta come immagine chiamante**: consente di impostare il file come immagine di ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Sposta in**: consente di spostare il file in un'altra cartella della memoria del telefono, o su una scheda di memoria.
- **Copia in scheda memoria**: copia il file in una scheda di memoria.

- **Attiva chiave**: consente di richiedere una chiave di licenza alla scadenza del file DRM selezionato.
- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Visibilità Bluetooth**: condivide il file o tutti i file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il file per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.
- **Gestione chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Video *(Menu 6.2)*

Questo menu visualizza i videoclip registrati, scaricati, ricevuti nei messaggi o importati dal computer.

☑ I videoclip registrati su altri dispositivi, come le videocamere, potrebbero non essere riprodotti correttamente.

Riproduzione di un videoclip

1. Selezionate una cartella video.
2. Selezionate un videoclip.

Durante la riproduzione, utilizzate i tasti elencati di seguito.

Tasto	Funzione
OK	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Se viene tenuto premuto, consente di tornare indietro nel file.
Destra	Se viene tenuto premuto, consente di avanzare nel file.
Volume	Regola il volume.
Su	Ritorna all'elenco dei video.
Giù	Interrompe la riproduzione.

Opzioni per i video

Premete <**Opzioni**> dopo la riproduzione per accedere alle seguenti opzioni:

- **Invia con**: consente di inviare il file tramite MMS o Bluetooth.
- **Sposta in**: consente di spostare il file in un'altra cartella della memoria del telefono, o su una scheda di memoria.
- **Copia in scheda memoria**: copia il file in una scheda di memoria.
- **Attiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Visibilità Bluetooth**: condivide il file o tutti i file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il file per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.
- **Gestione chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Musica *(Menu 6.3)*

Questo menu mostra i file musicali scaricati o importati dal computer.

Riprodurre musica

Selezionate un file.

Durante la riproduzione, utilizzate i tasti elencati di seguito.

Tasto	Funzione
Sinistra	Passa al file precedente.
Destra	Si sposta al file successivo.
Volume	Regola il volume.

Opzioni musica

Mentre si riproduce un file musicale, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Invia con Bluetooth**: consente di inviare il file tramite Bluetooth.

- **Imposta come**: consente di impostare il file sonoro come suoneria o come suoneria per una voce della rubrica.
- **Sposta in scheda memoria**: sposta il file in una scheda di memoria. Questa opzione è disponibile solo se si inserisce una scheda di memoria nel telefono.
- **Copia in scheda memoria**: copia il file in una scheda di memoria.
- **Attiva chiave**: consente di richiedere una chiave di licenza alla scadenza del file DRM selezionato.
- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Visibilità Bluetooth**: condivide il file o tutti i file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il file per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.
- **Gestione chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Suoni *(Menu 6.4)*

Questo menu visualizza i memo vocali registrati e file audio scaricati, ricevuti nei messaggi o importati dal computer.

Riproduzione di un clip audio

1. Selezionate una cartella audio.
2. Selezionate un clip audio. Per un memo vocale, vedere **Registratore**. ▸ p. 57

Opzioni per i suoni

Per accedere alle opzioni seguenti, premete <**Opzioni**> mentre si riproduce un clip audio:

- **Invia con**: consente di inviare il file tramite MMS o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare il file sonoro come suoneria o come suoneria per una voce della rubrica. Questa opzione non è disponibile per i fil di tipo .amr.
- **Sposta in**: consente di spostare il file in un'altra cartella della memoria del telefono, o su una scheda di memoria.

- **Copia in scheda memoria**: copia il file in una scheda di memoria.
- **Attiva chiave**: consente di richiedere una chiave di licenza alla scadenza del file DRM selezionato.
- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Visibilità Bluetooth**: condivide il file o tutti i file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il file per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.
- **Gestione chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Altri file *(Menu 6.5)*

In questa cartella vengono memorizzati i file ricevuti ma non supportati dal telefono. Non è possibile aprire questi file sul telefono.

Dall'elenco dei file, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Invia con**: consente di inviare il file tramite MMS o Bluetooth.
- **Sposta in scheda memoria**: sposta il file in una scheda di memoria.
- **Copia in scheda memoria**: copia il file in una scheda di memoria.
- **Elimina**: elimina il file selezionato o tutti i file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Visibilità Bluetooth**: condivide il file o tutti il file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il file per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.

Scheda memoria *(Menu 6.6)*

Utilizzate questo menu per accedere ai file contenuti nella scheda di memoria. Questo menu è disponibile solo se avete inserito una scheda di memoria nel telefono.

☑ Il telefono è predisposto per l'impiego di schede di memoria con formattazione FAT16. Se si inserisce una scheda di memoria con formattazione FAT32, il telefono chiede di riformattarla. In caso contrario, non sarà possibile accedere alla scheda dal telefono.

Stato memoria *(Menu 6.7)*

Potete visualizzare la memoria totale di memoria e la quantità di memoria attualmente in uso in ciascuna cartella multimediale.

Agenda *(Menu 7)*

Utilizzate questo menu per seguire le vostre pianificazioni.

Per accedere a questo menu, premete <**Menu**> nel modo stand-by e selezionate **Agenda**.

Creazione di un elemento

Potete creare nell'agenda appuntamenti, anniversari e cose da fare. Potete memorizzare più elementi al giorno.

Inserimento di un appuntamento

1. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Crea** → **Programma**
2. Specificate le informazioni o modificate le impostazioni:
   - **Oggetto**: consente di immettere il titolo del programma.
   - **Dettagli**: consente di immettere le informazioni sul programma.

- **Data iniziale** e **Ora iniziale**: consente di immettere data e ora iniziali del programma.
- **AM/PM**: consente di selezionare **AM** o **PM** nel formato a 12-ore (anglosassone).
- **Data finale** e **Ora finale**: consente di immettere data e ora finali del programma.
- **AM/PM**: consente di selezionare **AM** o **PM** nel formato a 12-ore (anglosassone).
- **Luogo**: consente di immettere le informazioni sul luogo designato.
- **Sveglia**: selezionare per impostare una sveglia per il programma.
- **Preavviso**: consente di impostare l'anticipo, rispetto alla data del programma, per la sveglia e di definire un'unità per le impostazioni.
- **Sveglia**: consente di definire un'unità per l'impostazione della sveglia.
- **Tono sveglia**: consente di selezionare il tono della sveglia.
- **Ripeti**: consente di selezionare il programma come ricorrente e l'unità di ripetizione.
- **Ripeti**: consente di selezionare un'unità di ripetizione.
- **Fino a**: se il programma viene ripetuto, consente di impostare la data finale.

3. Premete <**Salva**> per salvare il programma.

Immissione di un anniversario

1. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Crea** → **Anniversario**.
2. Specificate le informazioni o modificare le impostazioni:
   - **Ricorrenza**: consente di immettere le informazioni relative all'anniversario.
   - **Data**: consente di immettere la data.
   - **Sveglia**: consente di selezionare per impostare una sveglia per l'anniversario.

- **Preavviso**: consente di impostare l'anticipo, rispetto alla data dell'anniversario, per la sveglia e di definire un'unità per le impostazioni.
- **Sveglia**: consente di definire un'unità per l'impostazione della sveglia.
- **Ora sveglia**: consente di immettere l'ora di attivazione della sveglia.
- **AM/PM**: consente di selezionare **AM** o **PM** nel formato a 12-ore (anglosassone).
- **Tono sveglia**: consente di selezionare il tono della sveglia.
- **Ripeti ogni anno**: consente di impostare il telefono per ricordare l'anniversario ogni anno.

3. Premete <**Salva**> per salvare la ricorrenza.

Immissione di un'attività

1. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Crea** → **Cose da fare**.
2. Specificate le informazioni o modificare le impostazioni:
   - **Cose da fare**: consente di immettere le informazioni relative all'attività.
   - **Data iniziale**: consente di immettere la data iniziale.
   - **Data finale**: consente di immettere la data finale.
   - **Seleziona priorità**: consente di selezionare un livello di priorità.
3. Premere <**Salva**> per salvare l'attività.

Visualizzazione di un elemento

1. Selezionate una data per visualizzarne gli eventi relativi a tale data.

   Appare l'elenco degli eventi pianificati per la data selezionata. Le icone seguenti indicano ciascun tipo di evento:
   - : programma
   - : anniversario
   - : attività
2. Selezionate un elemento per visualizzarne i dettagli.
3. Premete [Sinistra] o [Destra] per accedere agli altri elementi pianificati per il giorno selezionato.

Per accedere alle opzioni seguenti, premete <**Opzioni**> mentre visualizzate un elemento.

- **Modifica**: consente di modificare l'elemento.
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo elemento.
- **Invia con**: consente di inviare l'elemento tramite SMS, MMS o Bluetooth.
- **Elimina**: consente di eliminare l'elemento.
- **Stato memoria**: accede alle informazioni di memoria per gli elementi memorizzati nell'agenda.

Opzioni per l'agenda

Nell'elenco degli eventi, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: consente di verificare gli eventi pianificati per la data selezionata.
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo elemento.
- **Vai a**: consente di selezionare la data corrente o una data specifica.
- **Invia con**: consente di inviare l'elemento tramite SMS, MMS o Bluetooth.
- **Ordina per**: consente di ordinare gli elementi per tipo.
- **Elimina**: elimina gli elementi memorizzati nell'agenda per mezzo di varie opzioni di eliminazione.
- **Eventi con sveglia persi**: consente di visualizzare gli elementi per cui avete perso le sveglie.
- **Stato memoria**: accede alle informazioni di memoria per gli elementi memorizzati nell'agenda.

Fotocamera *(Menu 8)*

Potete utilizzare la fotocamera del telefono per scattare foto e registrare videoclip.

Per accedere a questo menu, premete <**Menu**> nel modo stand-by e selezionate **Fotocamera**, oppure premete [ ].

Scatto di una foto

Potete scattare foto in varie modalità. La fotocamera crea foto in formato JPEG.

Scatto di una foto

1. Accedete al menu **Fotocamera**, oppure tenete premuto [ ].
2. Eseguite le regolazioni desiderate.
   - Premete <> per passare al display del lettore multimediale. ▶ p. 32
   - Premete [Sinistra] o [Destra] per regolare la luminosità.
   - Premete [Su], [Giù], o [Volume] per ingrandire o rimpicciolire l'immagine.
   - Premete [ ] per passare al modo Registrazione. ▶ p. 90
3. Per scattare una foto, premete [**OK**]. La foto viene salvata nella cartella **Foto**.
4.

Per	**Premere**
accedere alle opzioni delle foto	<>. ▶ p. 89
controllare la parte nascosta della foto.	[Su] o [Giù].
eliminare la foto	[**C**], quindi <**Sì**>.
tornare al modo cattura	<>.

Opzioni per le foto

Dopo aver salvato una foto, per accedere alle opzioni seguenti, premete <>:

- **Invia con**: consente di inviare il file tramite MMS o Bluetooth.
- **Mirino**: ritorna al modo cattura.
- **Imposta come immagine chiamante**: consente di impostare la foto come immagine di ID chiamante di una voce della rubrica.

- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Vai a Foto**: consente di accedere alla cartella **Foto**. ▶ p. 80
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il file per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca.
- **Visibilità Bluetooth**: condivide il file o tutti il file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.

Registrazione di un videoclip

Potete registrare un videoclip delle immagini che compaiono sullo schermo della fotocamera e salvarlo.

Registrazione di un videoclip

1. Nel modo Cattura, premete [ ] per passare al modo Registrazione.
2. Eseguite le regolazioni desiderate.
   - Premete <> per far ritornare la schermata al display del lettore multimediale. ▶ p. 35
   - Premete [Sinistra] o [Destra] per regolare la luminosità.
   - Premete [Su], [Giù], o [Volume] per ingrandire o rimpicciolire l'immagine.
   - Premete [ ] per passare alla modalità Cattura. ▶ p. 89
3. Premete [**OK**] per avviare la registrazione.
4. Premete [**OK**] per interrompere la registrazione. Il videoclip viene salvato automaticamente nella cartella **Videoclip**.
5.

Per	**Premere**
riprodurre il videoclip	[**OK**].
accedere alle opzioni video	<**Opzioni**>. ▶ p. 91
eliminare il videoclip	[**C**], quindi <**Sì**>.
tornare al modo registrazione	<**Antepr.**>.

Opzioni per i videoclip

Dopo aver salvato un videoclip, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Invia con**: consente di inviare il file tramite MMS o Bluetooth.
- **Mirino**: ritorna al modo registrazione.
- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Vai a Videoclip**: passa alla cartella **Videoclip**. ▸ p. 81
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il file per impedirne l'eliminazione oppure lo sblocca.
- **Visibilità Bluetooth**: condivide il file o tutti il file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Proprietà**: consente di visualizzare le proprietà del file.

Impostazioni *(Menu 9)*

Il menu **Impostazioni** fornisce diverse opzioni per personalizzare il telefono in base alle proprie preferenze e necessità. È inoltre possibile ripristinare le impostazioni sui valori predefiniti.

Per accedere a questo menu, premete <**Menu**> nel modo stand-by e selezionate **Impostazioni**.

Data e ora *(Menu 9.1)*

Utilizzate questo menu per cambiare la data e l'ora visualizzate sul telefono. Prima di impostare data e ora, occorre specificare il fuso orario nel menu **Fusi orari**. ▸ p. 58

- **Aggiornamento automatico**: selezionate un modo di aggiornamento della data e ora correnti.
  - **Chiedi prima**: il telefono leggerà il codice MCC (Mobile Country Code) dalla rete e aggiornerà automaticamente l'ora con quella del Paese in cui vi trovate quando si viaggia all'estero.

Prima dell'aggiornamento, il telefono chiede se desiderate aggiornare le informazioni riguardanti l'ora.

☑ Le informazioni sull'ora potrebbero non venire aggiornate, quando vi spostate da un fuso orario all'altro all'interno di uno stesso Paese.

- **Solo manuale**: è possibile impostare manualmente data e ora.
- **Automatico**: il telefono riceverà le informazioni sull'ora dalla rete.

- **Ora**: consente di immettere l'ora corrente.
- **AM/PM**: consente di selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
- **Formato ora**: consente di selezionare il formato dell'ora.
- **Data**: consente di immettere la data corrente.
- **Formato data**: consente di selezionare il formato per la data.

Telefono *(Menu 9.2)*

Potete personalizzare molte funzioni del telefono in base alle vostre esigenze.

☑ La disponibilità di alcuni menu varia a seconda del proprio gestore telefonico.

Lingua *(Menu 9.2.1)*

Utilizzate questo menu per selezionare la lingua per la visualizzazione del testo. Se selezionate **Automatica**, il telefono utilizza la stessa lingua della scheda SIM.

Messaggio iniziale *(Menu 9.2.2)*

Utilizzate questo menu per specificare il messaggio iniziale visualizzato per breve tempo all'accensione del telefono.

Menu rapido *(Menu 9.2.3)*

Potete utilizzare i tasti di spostamento come tasti di scelta rapida per accedere a menu specifici direttamente dal modo stand-by. Utilizzate questo menu per assegnare una scelta rapida a un tasto.

Assegnazione di un menu rapido

1. Selezionate il tasto da utilizzare come collegamento rapido.
2. Selezionate un menu da assegnare al tasto.

Opzioni per il menu rapido

Premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Cambia**: consente di assegnare o modificare un menu rapido.
- **Rimuovi**: disattiva l'assegnazione del menu rapido al tasto selezionato.
- **Rimuovi tutto**: disattiva tutte le assegnazioni dei menu rapidi.

Tasto volume *(Menu 9.2.4)*

Utilizzate questo menu per cambiare le impostazioni del tasto del volume.

- **Funzione tasto volume**: consente di impostare se il telefono disattiva la suoneria o rifiuta la chiamata quando si tiene premuto [Volume] all'arrivo di una chiamata.

  Potete anche impostare se il telefono invia un messaggio SMS all'interlocutore quando la chiamata viene rifiutata.
- **SMS**: inserire un messaggio da inviare all'interlocutore quando la chiamata viene rifiutata.

Altre impostazioni *(Menu 9.2.5)*

Potete attivare o disattivare le funzioni di riselezione o risposta automatica.

- **Riselezione automatica**: esegue fino a dieci tentativi di riselezione del numero dopo una chiamata non riuscita.
- **Risposta con ogni tasto**: consente di rispondere a una chiamata premendo qualsiasi tasto, eccetto <**Rifiuta**> e [☎].

Modo non in linea *(Menu 9.2.6)*

Impiegate questo menu per commutare il telefono in modo Non in linea o per far ritorno al modo In linea.

Impostazione USB *(Menu 9.2.7)*

Usate questo menu per selezionare un modo USB da utilizzare quando si collega il telefono al PC tramite interfaccia USB.

- **Trasferimento oggetti multimediali**: è possibile usare il modo MTP (Media Transfer Protocol) per trasferire nel telefono i contenuti WMDRM (Window Media Digital Rights Management) con chiavi di licenza direttamente da Windows Media Player 10. Si possono inoltre ottenere nuove chiavi di licenza per il file DRM che presentino chiavi di licenza scaduta.
- **Memoria di massa**: consente di accedere ad una scheda di memoria dal PC.
- **PC Studio**: è possibile usare il programma opzionale Samsung PC Studio per sincronizzare i dati e trasferire il file multimediali tra telefono e PC.
- **Chiedi alla connessione**: il telefono richiederà di selezionare il modo USB desiderato ogni volta che si connettono il telefono ed il PC mediante un cavo dati PC.

Display *(Menu 9.3)*

Utilizzate questo menu per modificare le impostazioni di visualizzazione.

Aspetto *(Menu 9.3.1)*

Potete selezionare un motivo colorato per il modo menu.

Luminosità *(Menu 9.3.2)*

Potete regolare la luminosità del display in base alle diverse condizioni di illuminazione.

Composizione *(Menu 9.3.3)*

Utilizzate questo menu per selezionare dimensioni e colore dei caratteri per i numeri immessi e il colore di sfondo del display durante la composizione.

Audio *(Menu 9.4)*

Utilizzate questo menu per personalizzare le varie impostazioni audio.

Chiamata entrante *(Menu 9.4.1)*

Utilizzate questo menu per cambiare le impostazioni audio per le chiamate in arrivo.

- **Suoneria**: consente di selezionare il tono per la suoneria.
- **Volume**: consente di selezionare il volume per la suoneria.
- **Tipo di avviso**: consente di specificare il tipo di avviso da utilizzare per informare della presenza di chiamate in entrata.

Tono tasti *(Menu 9.4.2)*

Utilizzate questo menu per selezionare il suono emesso dal telefono quando viene premuto un tasto.

☑ Potete regolare il volume del tono dei tasti mediante [Volume] nel modo standby.

Tono messaggi *(Menu 9.4.3)*

Utilizzate questo menu per cambiare le impostazioni audio per gli SMS, MMS e messaggi CB in arrivo.

- **Tono**: consente di selezionare un tono per i messaggi.
- **Tipo di avviso**: consente di specificare il tipo di segnale da utilizzare per avvisare della presenza di messaggi in arrivo.
- **Ripetizione**: consente di specificare la frequenza con cui il telefono informa della presenza di un nuovo messaggio.

Accensione/spegnimento *(Menu 9.4.4)*

Utilizzate questo menu per selezionare la melodia emessa dal telefono quando viene acceso o spento.

Modo silenzioso *(Menu 9.4.5)*

Utilizzate questo menu per impostare il tipo di avviso per un evento specifico nel modo silenzioso.

Altri toni *(Menu 9.4.6)*

Utilizzate questo menu per personalizzare i toni aggiuntivi del telefono.

- **Segnale minuti**: il telefono emette un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata in uscita per informare della durata della telefonata.
- **Tono connessione**: il telefono emette un suono quando la chiamata in uscita viene connessa al sistema.

- **Avviso durante chiamata**: il telefono emette un suono quando viene ricevuto un nuovo messaggio o se l'ora della sveglia è trascorsa durante una chiamata.
- **Tono errore**: il telefono emette un suono quando viene visualizzata una finestra popup.

Illuminazione *(Menu 9.5)*

Utilizzate questo menu per modificare le impostazioni di illuminazione.

Durata illuminazione *(Menu 9.5.1)*

Potete selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione di ciascun display resterà attiva.

- **Normale**: consente di selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione resta accesa.
- **Attenuata**: consente di selezionare l'intervallo di tempo durante il quale il display rimane acceso in modalità attenuata. Al termine del tempo specificato, il display si spegne.

Illuminazione tastiera *(Menu 9.5.2)*

Utilizzate questo menu per impostare come il telefono controlla l'illuminazione della tastiera. Selezionate una delle opzioni seguenti nella riga **Utilizza**:

- **Sempre**: l'illuminazione della tastiera è sempre attivata.
- **Di notte**: l'illuminazione della tastiera viene utilizzata solo tra le 17:00 e le 9:00.
- **Nell'intervallo**: consente di specificare l'intervallo di tempo in cui attivare l'illuminazione della tastiera.

Tutorial *(Menu 9.6)*

Usate questo menu per apprendere ad usare i tasti del lettore multimediale. Si attiva il display del lettore multimediale e viene avviata l'esercitazione interattiva integrata.

Premete [▸▸❙] e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Servizi di rete *(Menu 9.7)*

Utilizzate questo menu per accedere ai servizi di rete. Contattate il vostro il proprio gestore telefonico per controllare se la rete utilizzata offre tali servizi ed, eventualmente, abbonarsi ad essi.

Trasferimento chiamate *(Menu 9.7.1)*

Questo servizio di rete consente di reindirizzare le chiamate in arrivo a un numero telefonico specificato.

1. Selezionate un'opzione di trasferimento chiamata:
   - **Sempre**: trasferisce tutte le chiamate.
   - **Occupato**: trasferisce le chiamate se è in corso un'altra chiamata.
   - **Nessuna risposta**: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.
   - **Non raggiungibile**: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona di servizio o quando il telefono è spento.
   - **Annulla tutto**: annulla tutte le opzioni di trasferimento.
2. Selezionate il tipo di chiamate da trasferire.
3. Selezionate **Attiva**. Per disattivare il trasferimento delle chiamate, selezionate **Disattiva**.
4. Passare alla riga **Trasferisci a**.
5. Specificate il numero a cui trasferire le chiamate.
6. Se avete selezionato la voce **Nessuna risposta**, passate alla riga **Secondi** e selezionate il tempo di attesa della rete prima del trasferimento della chiamata.
7. Premete <**Seleziona**>.

Blocco chiamate *(Menu 9.7.2)*

Questo servizio di rete consente di porre limitazioni alle chiamate.

1. Selezionate un'opzione di blocco chiamate:
   - **Uscenti**: impedisce tutte le chiamate in uscita.

- **Internazionali**: impedisce le chiamate internazionali.
- **Internazionali tranne proprio Paese**: consente solo le chiamate ai numeri del Paese in cui ci si trova all'estero e quelle verso la propria rete nazionale.
- **Entranti**: impedisce le chiamate in arrivo.
- **Entranti all'estero**: impedisce le chiamate in entrata quando si utilizza il telefono al di fuori dell'area coperta dal proprio gestore.
- **Annulla tutto**: annulla tutte le impostazioni di blocco chiamate, consentendo la normale esecuzione e ricezione.
- **Cambia password di blocco**: cambia la password di blocco delle chiamate ottenuta dal proprio gestore telefonico.

2. Selezionate il tipo di chiamate da bloccare.
3. Selezionate **Attiva**. Per disattivare il blocco chiamate, selezionate **Disattiva**.
4. Immettete la password di blocco chiamate fornita dal proprio gestore telefonico e premete <**Seleziona**>.

Avviso di chiamata *(Menu 9.7.3)*

Questo servizio di rete vi consente di essere informati quando qualcuno tenta di contattarvi mentre è in corso un'altra chiamata.

1. Selezionate il tipo di chiamate a cui applicare l'opzione di avviso di chiamata.
2. Selezionate **Attiva**. Per disattivare l'avviso di chiamata, selezionate **Disattiva**.

Selezione rete *(Menu 9.7.4)*

Questo servizio di rete consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete utilizzata durante il roaming (quando vi trovate al di fuori della vostra rete/territorio nazionale).

Potete selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se esiste un accordo di roaming valido tra i due gestori telefonici.

ID chiamante *(Menu 9.7.5)*

Questo servizio di rete vi consente di nascondere il vostro numero di telefono alla persona che state chiamando. Se selezionate **Predefinito**, il telefono utilizza l'impostazione predefinita fornita dalla rete.

☑ Alcune reti non consentono agli utenti di cambiare questa impostazione.

Segreteria *(Menu 9.7.6)*

Utilizzate questo menu per memorizzare il numero della segreteria e accedere ai messaggi vocali.

☑ Prima di accedere al centro servizi della cartella vocale, è necessario memorizzarne il numero. Il gestore telefonico può fornire il numero.

- **Connetti alla segreteria**: consente di accedere alla segreteria per ascoltare i messaggi.
- **Numero segreteria**: consente di immettere il numero della segreteria.

Gruppo chiuso di utenti *(Menu 9.7.7)*

Utilizzate questo menu per limitare le chiamate in entrata e in uscita a un gruppo di utenti selezionato. Per informazioni su come creare un gruppo chiuso di utenti (CUG), contattate il vostro gestore telefonico.

- **Elenco indici**: consente di aggiungere, eliminare o attivare i numeri degli indici del gruppo chiuso di utenti.
- **Accesso esterno**: consente chiamate numeri diversi da quelli del gruppo chiuso di utenti. Questa funzione varia in base al tipo di abbonamento CUG.
- **Gruppo predefinito**: abilita il CUG predefinito, se ne avete impostato uno con il gestore telefonico. Quando eseguite una chiamata, potete utilizzare il CUG predefinito invece di selezionarne uno dall'elenco.

Bluetooth *(Menu 9.8)*

Utilizzando la tecnologia Bluetooth potete collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da una postazione remota.

La tecnologia Bluetooth consente di collegarsi liberamente fra dispositivi compatibili Bluetooth entro un raggio di 10 metri. Poiché i dispositivi Bluetooth comunicano tramite onde radio, non devono necessariamente essere allineati.

☑
- In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa massima può diminuire.
- Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di non utilizzare la funzione Bluetooth contemporaneamente all'impiego di funzioni multimediali come il registratore vocale e la fotocamera o viceversa.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il telefono.

Impostazione della funzione Bluetooth

Il menu **Bluetooth** fornisce le opzioni elencate di seguito.

- **Attivazione**: consente di attivare o disattivare la funzione Bluetooth.
- **Dispositivi abbinati**: consente di cercare dispositivi Bluetooth collegabili.
- **Visibilità telefono**: consente agli altri dispositivi Bluetooth di rilevare il vostro telefono.
- **Nome telefono**: consente di assegnare un nome di dispositivo Bluetooth al telefono che verrà poi visualizzato negli altri dispositivi.
- **Modalità protetta**: consente di stabilire se il telefono richiede o meno la conferma quando altri dispositivi accedono ai dati.
- **Servizi Bluetooth**: visualizza i servizi Bluetooth disponibili.

Ricerca e abbinamento ad un dispositivo Bluetooth

1. Dal menu **Bluetooth**, selezionate **Dispositivi abbinati**.
2. Selezionate **Cerca nuovi dispositivi**.

   Dopo la ricerca, viene visualizzato un elenco di dispositivi a cui potete collegarvi. Le icone seguenti indicano il tipo di dispositivo:

   - Auricolare stereo
   - PDA
   - Telefono cellulare
   - Dispositivo sconosciuto
   - Computer
   - Stampante
   - Kit vivavoce o auricolare mono
3. Selezionate un dispositivo.
4. Immettete un PIN Bluetooth e premete <**OK**>. Questo codice viene utilizzato una sola volta e non occorre memorizzarlo.

   Quando l'utente dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

☑ Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un PIN Bluetooth fisso, ad esempio **0000**. Se l'altro dispositivo ne ha uno, immettere tale codice.

Opzioni per i dispositivi

Dall'elenco dei dispositivi, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Connetti**: consente di collegarsi ad un auricolare o kit vivavoce .
- **Disconnetti**: termina la connessione con il dispositivo collegato.
- **Cerca file**: consente di cercare i dati in altri dispositivi e importarli direttamente nel telefono.
- **Elenco servizi**: consente di accedere all'elenco dei servizi Bluetooth del dispositivo.
- **Rinomina**: rinomina il dispositivo abbinato.

- **Autorizza dispositivo**/**Dispositivo non autorizzato**: determina se il telefono richiede o meno il permesso di connessione quando altri dispositivi tentano di collegarsi.
- **Elimina**: rimuove il dispositivo selezionato o tutti i dispositivi dall'elenco.

Invio dei dati tramite Bluetooth

1. Attivate la funzione Bluetooth.
2. Selezionate l'applicazione in cui si trova l'elemento da inviare.
3. Selezionate l'elemento desiderato e premete <**Opzioni**>.
4. Selezionate **Invia con** → **Bluetooth**.
5. Per la rubrica, selezionate quali dati desiderate inviare.
6. Selezionate un dispositivo.
7. Se necessario, inserite il PIN Bluetooth richiesto per l'abbinamento e premete <**OK**>.

Ricezione dei dati tramite Bluetooth

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, questa funzione deve essere attiva e la visibilità deve essere abilitata.

1. Se un dispositivo Bluetooth non autorizzato invia dati al telefono, premete <**Sì**> per consentire l'accesso al vostro telefono.
2. Premete <**Sì**> per ricevere i dati.

Sicurezza *(Menu 9.9)*

Utilizzate questo menu per impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono, tramite la gestione di diversi codici di accesso al telefono e alla scheda SIM.

☑ Se si immette il codice PIN/PIN2 errato per tre volte consecutive, la scheda SIM viene bloccata. Per sbloccarla occorre inserire il codice PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). I codici sono forniti dal gestore di telefonia mobile.

Verifica PIN *(Menu 9.9.1)*

Il PIN (Personal Identification Number), formato da 4 a 8 cifre, protegge la scheda SIM dall'utilizzo non autorizzato. Quando questa funzione è attivata, ogni volta che accendete il telefono occorre immettere il PIN.

Cambia PIN *(Menu 9.9.2)*

Utilizzate questo menu per cambiare il PIN. Per cambiare il PIN, la funzione di verifica PIN deve essere attivata.

Blocco telefono *(Menu 9.9.3)*

Utilizzate questo menu per impedire l'uso non autorizzato del telefono.

Se questa funzione è attivata, dovete immettere una password del telefono di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri ogni volta che accendete il telefono.

Per cambiarla, utilizzate il menu **Cambia password**.

Cambia password *(Menu 9.9.4)*

Utilizzate questo menu per cambiare la password del telefono.

Privacy *(Menu 9.9.5)*

Utilizzate questo menu per bloccare l'accesso a messaggi, file o a tutte le funzioni dei menu del telefono, tranne le funzioni di chiamata.

Se l'opzione di privacy è attivata, dovete immettere la password del telefono per accedere alle funzioni o agli elementi bloccati.

Blocco SIM *(Menu 9.9.6)*

Questo menu consente di utilizzare nel telefono solo la scheda SIM corrente tramite assegnazione di un codice di blocco SIM. Per utilizzare un'altra scheda SIM, dovete inserire il codice di blocco SIM.

Modalità FDN *(Menu 9.9.7)*

Se supportato dalla scheda SIM usata, la modalità FDN (Fixed Dialling Number, numero di composizione fisso) consente di limitare le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Se questa funzione è abilitata, potete effettuare chiamate solo ai numeri di telefono memorizzati nella scheda SIM.

Cambia PIN2 *(Menu 9.9.8)*

Se supportato dalla scheda SIM, utilizzate questo menu per cambiare il codice PIN2.

Mobile tracker *(Menu 9.9.9)*

Quando qualcuno cerca di utilizzare il telefono con un'altra scheda SIM, il telefono invia automaticamente il messaggio di localizzazione prestabilito a familiari o amici. Potete controllare il numero di telefono da cui vengono inviati i messaggi e localizzare così il telefono. Questa funzione è utile quando il telefono viene rubato o perso.

☑ **ATTENZIONE**
La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono.
Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM.

☑ **ATTENZIONE** (continua)
Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo.Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. E' pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale.
Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

1. Immettete la password del telefono e premete <**OK**>.
2. Inserire le informazioni nei campi indicati di seguito.
   - **Mobile tracker**: consente di attivare la funzione Mobile Tracker.
   - **Destinatari**: consente di immettere i numeri di telefono a cui si desidera inviare i messaggi di localizzazione.
   - **Mittente**: inserite il nome del mittente.
   - **Messaggio**: consente di visualizzare il testo del messaggio di localizzazione predefinito.
3. Al termine, premete <**Salva**>, oppure <**Opzioni**> e quindi **Salva**.
4. Premete <**Accetta**> per accettare i termini e le condizioni del servizio elencati sullo schermo.

Connessioni *(Menu 9.10)*

Utilizzate questo menu per creare e personalizzare i profili contenenti le impostazioni per la connessione del telefono alla rete.

Queste impostazioni sono necessarie per utilizzare il browser WAP o per inviare messaggi MMS.

☑ Per impostazione predefinita il telefono si collega alla rete. Una modifica delle impostazioni effettuata senza seguire le istruzioni del gestore telefonico può pregiudicare il corretto funzionamento delle funzioni browser WAP e MMS.

Creazione di un profilo

1. Premete <**Nuovo**>. Se avete già creato un profilo, premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi nuova connessione**.
2. Specificate i parametri per il profilo:
   - **Nome profilo**: consente di immettere un nome per il profilo.
   - **URL homepage**: consente di immettere l'URL della pagina da utilizzare come homepage.
   - **Proxy**: consente di attivare o disattivare il server proxy.
   - **Indirizzo IP**: consente di immettere l'indirizzo IP del server proxy.
   - **Porta**: consente di immettere il numero di porta del server proxy.
   - **Durata ritardo**: consente di impostare un intervallo al termine del quale la rete viene scollegata se non c'è stato nuovo traffico dati.
   - **DNS**: attivare o disattivare gli indirizzi DNS (Domain Name Server).
   - **DNS 1** e **DNS 2**: specificare gli indirizzi DNS primario e secondario.
   - **Connessione**: consente di selezionare il tipo di connessione di rete.
   - **Impostazioni avanzate**: consente di modificare le opzioni avanzate. Le opzioni disponibili variano a seconda dell'impostazione della connessione.

     *Se la connessione è impostata su **GPRS**:*

     APN: consente di immettere il nome del punto di accesso.

     ID utente: consente di immettere la username.

     Password: consente di immettere la password di accesso.

*Se la connessione è impostata su **GSM**:*

Numero telefono: consente di immettere il numero di telefono PPP.

ID utente: consente di immettere la username.

Password: consente di immettere la password di accesso.

Tipo di chiamata dati: consente di selezionare il tipo di chiamata per la trasmissione dati.

3. Premete <**Salva**> per salvare il profilo.

Opzioni per i profili

Premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Modifica**: consente di modificare il profilo selezionato.
- **Elimina**: elimina il profilo.
- **Aggiungi nuova connessione**: consente di aggiungere un nuovo profilo.

Ripristino impostazioni *(Menu 9.11)*

Utilizzate questo menu per ripristinare le impostazioni del telefono.

1. Premete [**OK**] per selezionare tutte le categorie di impostazioni da ripristinare.
2. Premete <**Ripristina**>.
3. Premete <**OK**> per confermare il ripristino.
4. Immettete la password del telefono e premete <**OK**>.

☑ Potete cambiare la password. ▶ p. 103

Informazioni telefono *(Menu 9.12)*

Utilizzate questo menu per verificare l'ID del telefono e le informazioni sulla versione. Quando selezionate questo menu, la schermata commuta al display del Lettore multimediale. Premete [▶▶I] per uscire e far ritorno al display telefonico.

Risoluzione dei problemi

Guida alla risoluzione dei problemi

Per risparmiare tempo e la spesa di una chiamata non necessaria all'assistenza, effettuate i semplici controlli indicati in questa sezione prima di rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

"Inserire scheda SIM"

- Verificate che la scheda SIM sia correttamente installata.

"Inserisci password"

- La funzione automatica di blocco è abilitata. Prima di utilizzare il telefono, occorre immettere la password del telefono.

"Inserisci PIN"

- Il telefono viene utilizzato per la prima volta. Immettete il numero PIN fornito con la scheda SIM.
- La funzione Verifica PIN è abilitata. È necessario immettere il PIN a ogni accensione del telefono. Per disabilitare questa funzione, accedete al menu **Verifica PIN**.

"Inserisci PUK"

- Il codice PIN sbagliato è stato immesso tre volte di seguito bloccando la scheda SIM. Immettete il PUK fornito dal gestore telefonico.

Il display visualizza "Nessun servizio" o "Servizio non disponibile"

- La connessione alla rete è stata interrotta. Il telefono potrebbe trovarsi in una zona con campo insufficiente. Spostarsi e riprovare.
- Si tenta di accedere a un'opzione a cui non si è abbonati presso il gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattate il gestore telefonico.

È stato immesso un numero, ma la chiamata non è stata effettuata

- Accertarsi di aver premuto [ ].
- Accertarsi di aver ottenuto accesso alla corretta rete cellulare.
- Verificate di non aver impostato un'opzione di blocco delle chiamate in uscita.

Il cellulare risulta irraggiungibile

- Accertarsi che il telefono sia acceso. ([ ] premuto per oltre un secondo).
- Accertarsi di accedere alla corretta rete cellulare.
- Verificate di non aver impostato un'opzione di blocco delle chiamate in entrata.

L'interlocutore non riesce a sentire

- Accertarsi di non avere disattivato il microfono.
- Accertarsi di mantenere il telefono abbastanza vicino alla bocca. Il microfono è posizionato nella parte bassa del telefono.

Il telefono emette dei segnali acustici e visualizza la scritta lampeggiante "Attenzione. Batteria scarica"

- La carica della batteria è insufficiente. Ricaricate la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre

- Controllate l'indicatore della potenza del segnale sul display ( ). Il numero di barre indica la potenza del segnale da forte ( ) a debole ( ).
- Spostate leggermente il telefono o andare verso una finestra se ci si trova in un edificio.

Nessun numero viene composto a partire da una voce della rubrica

- Utilizzate la funzione **Elenco contatti** per verificare che il numero sia stato memorizzato correttamente.
- Se necessario, memorizzate nuovamente il numero.

Il telefono funziona male o il suo quadro immagine si arresta

- Ripristinare il telefono premendo il pulsante Reset nel foro sotto [Volume], mediante un oggetto appuntito.
- La carica della batteria si esaurisce rapidamente: la durata di vita della batteria sta arrivando al termine. Portare il telefono ad un centro d'assistenza Samsung per sostituire la batteria.

Se le informazioni precedenti non hanno risolto il problema, annotate quanto segue:

- Il modello e i numeri di serie del telefono
- I dettagli della garanzia
- Una descrizione chiara del problema

Quindi contattate il rivenditore o il servizio di assistenza Samsung.

Informazioni sulla salute e sulla sicurezza

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli di energia RF consentiti per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg.[1]

Il valore SAR più elevato di questo modello di telefono è 0,679 W/kg.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR sia determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo.

1. Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è di 2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella.

Prima che venga autorizzata la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzate mai caricabatterie o batterie danneggiati.
- Utilizzate la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se si utilizza il telefono vicino a una cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.

- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistare un'altra batteria.
- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzate solo batterie approvate da Samsung e ricaricarle solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando il caricabatteria non è in uso, scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Non lasciate la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento prima dell'uso.
- Non lasciate la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria. Tenete sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0° C (32° F).
- Non cortocircuitate la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.

- Smaltite le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclarle sempre. Non gettarle mai nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve assumersi anche un'importante responsabilità.

Mentre si è alla guida di un'auto, la responsabilità principale riguarda la guida. Se si utilizza il telefono alla guida, attenersi alle regole vigenti del codice stradale del paese in cui ci si trova.

Ambiente operativo

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando si collega il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggere le istruzioni sulla sicurezza sul manuale utente. Non collegate prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmittenti, per un funzionamento soddisfacente e per la propria sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono cellulare. Consultate il produttore per valutare possibili alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research. Se per qualsiasi motivo si sospetta la presenza di un'interferenza, spegnete subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultate il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se si utilizzano altri dispositivi medici, consultate il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne.

Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni.

Spegnete il telefono nelle strutture mediche laddove indicato da appositi avvisi.

Veicoli

I segnali RF possono interferire con i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli. Verificate ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultate inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture con avvisi esposti

Spegnete il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnete il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificare con il proprio gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedete come segue:

1. Se il telefono è spento, accenderlo.
2. Digitate il numero di emergenza del paese in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premete [ ].

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio il blocco delle chiamate), potrebbe essere necessario disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultate questo manuale e il proprio gestore telefonico.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificate regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciate o trasportare liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati con airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collogate oggetti, inclusi telefoni cellulari e acccessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.
- Spegnete il telefono prima di imbarcarsi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

Cura e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenete il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.

- Mantenete il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzate il telefono con le mani bagnate. Si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzate né lasciare il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.
- Non lasciate il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciate il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, si rischia la formazione di condensa che può danneggiare i circuiti interni.
- Non lasciate cadere o sottoporre a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzate sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulirlo con uno panno.
- Non dipingete il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Non depositate il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Se il telefono o la batteria entrano a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica la possibilità di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più coperte dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.
- Se il telefono dispone di un flash o luce, non utilizzarla vicino agli occhi di persone o animali. Ciò potrebbe provocare danni agli occhi.
- Utilizzate solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.

- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portarli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

☑ Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

A

AB, modalità, immissione testo • 15
Accensione/spegnimento
  microfono • 47
  telefono • 8
Accensione/Spegnimento, tono • 95
Aggiornamento automatico di data e ora • 91
Album • 37
Automatica, riselezione • 93
Avviso di chiamata • 98

B

Batteria
  precauzioni • 111
  ricarica • 7
Biglietto da visita • 55
Blocco
  funzioni menu • 103
  scheda SIM • 103
  tastiera • 9
  telefono • 103
Blocco, chiamate • 97
Bluetooth
  impostazioni • 100
  invio dati • 102
  ricezione dati • 102
Browser WAP
  accesso • 61
  preferiti • 63
Browser WAP • 61

C

Calendario • 85
Caratteri composizione, impostazione • 94
CB (Cell Broadcast), messaggi • 71, 78
CB, messaggi • 71, 78
Chiamata, costo • 50
Chiamate
  avviso • 98
  blocco • 97
  in attesa • 46
  rifiuto • 45
  riselezione • 44
  risposta • 45
  trasferimento • 97
Chiamate di emergenza • 115
Conferenza • 48
Configurazione, messaggi • 68
Connessione, tono • 95
Creazione messaggi
  MMS • 66
  SMS • 65
Cronometro • 59

D

Data, impostazione • 92
Display
  icone • 11
  impostazioni • 94
  lingua • 92
  luminosità • 94
DRM (Digital Rights Management) • 79
DTMF, invio toni • 48
Durata chiamate • 50

E

Effettuate, chiamate • 49
Eliminazione
  email • 73, 75
  eventi • 88
  MMS • 70, 73, 75
  registro chiamate • 49
  rubrica • 52, 56
  SMS • 69, 73, 75

F

FDN (Fixed Dialling Number)
  modalità • 104
Foto
  scatto • 32, 89
  visualizzazione • 80

Fotocamera
fotografie • 32, 89
video • 35, 90
Funzioni dei tasti • 10
Fusi orari • 58

G
Gestione file • 79
Gruppi di chiamanti • 53
Gruppo chiuso di utenti (CUG) • 99

I
Icone • 11
ID chiamante • 94, 99
Illuminazione, impostazioni • 96
Immagini scaricate • 80
Impostazioni audio • 94
In attesa, chiamata • 46
Iniziale, messaggio • 92
Inserimento della
scheda di memoria • 20
scheda SIM • 7
Internazionali, chiamate • 44
Internet • 61
Inviati, messaggi • 73

L
Lingua, selezione • 92

M
Memo vocale
registrazione • 42, 56
riproduzione • 43, 57
Menu
accesso • 13
panoramica • 5
Menu rapido • 92
Messaggi
cell broadcast • 71, 78
configurazione • 70
iniziale • 92
MMS • 66, 70
push • 71, 78
SMS • 65, 69
SOS • 78
Messaggi SMS
creazione/invio • 65
eliminazione • 69
impostazione • 75
visualizzazione • 68
Messaggi, tono • 95
Messaggio, SOS • 78
MMS, messaggi
creazione/invio • 66
eliminazione • 70
impostazione • 76
visualizzazione • 68
Mobile Tracker • 104
Modalità Lettore multimediale, commutatore • 9
Modalità Telefono, commutatore • 9
Modelli, messaggio • 74
Modo non in linea • 9
Modo silenzioso
immissione • 19
impostazione • 95
MTP (Protocollo di trasferimento multimediale) • 27
Musica scaricata • 82
Musica, lettore • 26

N
Nomi
immissione • 14
ricerca • 51
Numeri
memorizzazione • 52
ricerca • 51

O
Ora, impostazione • 92

P
Password
blocco chiamate • 98
telefono • 103
Perse, chiamate • 49
PIN, modifica • 103
PIN2, cambio • 104
Posta in arrivo, messaggi • 68
Posta in uscita, messaggi • 72
Privacy • 103
Problemi, risoluzione • 108

R
Radio FM • 40
Registrazione
memo vocali • 42, 56
video • 35, 90
Registro chiamate
effettuate • 49
perse • 49
ricevute • 50
Rete, selezione • 98
Rete, servizi • 97
Retroilluminazione, impostazione
display • 96
tastiera • 96
Ricevute, chiamate • 50
Ricevuti, messaggi • 68
Ripristino del telefono • 22, 107
Riselezione
automatica • 93
manuale • 44
Risposta
chiamata • 45
seconda chiamata • 46
Risposta ogni tasto • 93
Roaming • 98
Rubrica
aggiunta • 52
eliminazione • 52, 56
gestione • 55
opzioni • 52
ricerca • 51
selezione rapida • 54

S
Salute e sicurezza • 110
Scheda di memoria
accesso ai file • 85
inserimento • 20
Segnale minuti • 95
Segreteria • 99
Selezione rapida • 54
Sicurezza
informazioni • 110
Sicurezza stradale • 113
Sicurezza, chiamate • 102
SIM, scheda
blocco • 103
inserimento • 7
Stato memoria
elementi scaricati • 85
gestione file • 85
messaggi • 79
rubrica 56
Suoneria
chiamate in entrata • 94
messaggi • 95
Suoni scaricati • 83
Sveglia • 58

T
T9, modo immissione testo • 16
Tasti del Lettore multimediale, impiego • 23
Tasti, toni
attivazione/disattivazione • 47
selezione • 95
Tastiera, blocco • 9
Telefono
accensione/spegnimento • 8
apertura dell'imballaggio • 6
blocco • 103
cura e manutenzione • 116
panoramica • 6
password • 103
ricarica • 7
ripristino • 22, 107
tasti • 10
Testo, immissione • 14
Testo, modifica modo inserimento • 15
Timer • 59
Trasferimento, chiamate • 97

U
Ultimo numero, riselezione • 44

V
Video
registrazione • 35, 90
riproduzione • 38, 81

W
WAP push • 71, 78

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Per il seguente prodotto:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Con Bluetooth
Telefono cellulare portatile

(Descrizione prodotto)

SGH-F300

(Nome modello)

Prodotto da:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nome, indirizzo impianto di produzione)

a cui si riferisce la presente dichiarazione, si rilascia dichiarazione di conformità con le seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Rete	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 06. 07 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(luogo e data emissione) — (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.